



LCD TV

LW26A33W

Manual de instruções

Antes de utilizar o aparelho, leia
atentamente este manual e guarde-o
para consultas futuras.

MENUS
MONITOR DO PC
IMAGEM NA IMAGEM (PIP)
TELETXTO

Não apresente uma imagem fixa (tal como um jogo de computador ou quando liga um leitor de DVD a este TV LCD) no painel Color TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) durante muito tempo, uma vez que pode provocar a retenção da imagem no ecrã. Esta retenção de imagem é também conhecida como "ecrã queimado". Para evitar a retenção de imagem, reduza o grau de brilho e contraste deste ecrã quando apresentar uma imagem fixa.

Índice

◆ LIGAÇÃO E PREPARAÇÃO DO TELEVISOR

■ Apresentar o painel de controlo.....	4
■ Apresentar o painel de ligação	5
– Ligar uma antena ou uma rede de televisão por cabo	5
– Ligar um dispositivo de descodificação e conversão de sinal, videogravador ou DVD	5
– Ligação de dispositivos A/V externos.....	6
– Ligar o computador.....	6
– Ligar o SubWoofers.....	7
– Ligar o DVI.....	7
■ Apresentar o telecomando (todas as funções excepto as de teletexto)	8
■ Apresentar o telecomando (funções de teletexto)	9
■ Colocar as pilhas no telecomando.....	10
■ Ligar/desligar o aparelho	11
■ Colocar o televisor no modo de espera.....	11
■ Conhecer melhor o telecomando.....	12
■ Plug & Play	13
■ Seleccionar o idioma.....	14

◆ PROGRAMAÇÃO DOS CANAIS

■ Memorizar canais automaticamente	15
■ Memorizar canais manualmente	16
■ Memorização manual de canais	17
■ Editar Canais	18
■ Ordenar os canais memorizados	19
■ Atribuir nomes a canais	20
■ Sintonização fina da recepção de canais	21

◆ PROGRAMAR A IMAGEM

■ Alterar a imagem padrão	22
■ Regular a imagem padrão	23
■ Alterar a tonalidade.....	24
■ Alterar a Tamanho.....	25
■ Fixação da imagem actual	26
■ DNle (motor Digital Natural Image)	26
■ MCC (Controlo de Cor Personalizado)	27
■ I2C (Controlo de Imagem Inteligente).....	28
■ IBC (Controlo de Brilho Inteligente)	29
■ Apresentar a imagem na imagem (PIP)	30

◆ REGULAR O SOM

■ Regular o volume.....	32
■ Desligar o som temporariamente.....	33
■ Alterar o som padrão	34
■ Regulação das programações de som	34
■ Seleccionar WOW Surround.....	35
■ Ajustar Automaticamente o Volume	35

Índice

◆ SREGULAR O SOM

- Alteração do som padrão..... 36
- Regular as preferências para os auscultadores 36
- Ouvir o som da imagem secundária..... 37
- SubWoofer 37

◆ REGULAR O HORA

- Definir e apresentar a hora actual 38
- Programar o temporizador Sleep..... 39
- Ligar ou desligar automaticamente a televisão 40

◆ REGULAR O OUTROS

- Programar o modo de Ecrã azul..... 41
- Colour Weakness..... 42
- Seleccionar a Melodia 43
- Seleccionar um dispositivo a partir de fontes externas 44
- Exibição de imagens a partir de fontes externas 44

◆ REGULAR O PC

- Configurar o software do PC (Baseado no Widows 2000 ou XP)..... 45
- Ajustar automaticamente o ecrã do PC 46
- Sintonização básica e fina da imagem 47
- Alteração da posição da imagem 48
- Inicialização das programações de imagem..... 49

◆ USING THE TELETEXT FEATURE

- Decodificador de teletexto..... 50
- Exibição das informações de teletexto 50
- Seleccionar uma página de teletexto específica 51
- Utilizar a opção FLOF para seleccionar uma página de teletexto 52

◆ UTILIZAR A FUNÇÃO DE TELETEXT O

- Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica..... 53
- Instalar o suporte 54
- Utilizar o sistema de bloqueio Kensington anti-roubo 55
- Instalar dispositivo de montagem compatível com VESA 56
- Características técnicas e ambientais 57
- Modo de visualização (PC) 58
- Pin Configurations..... 59
- Configurar o telecomando..... 60

Símbolos



Carregar




Carregar sem



Soltar

Apresentar o painel de controlo

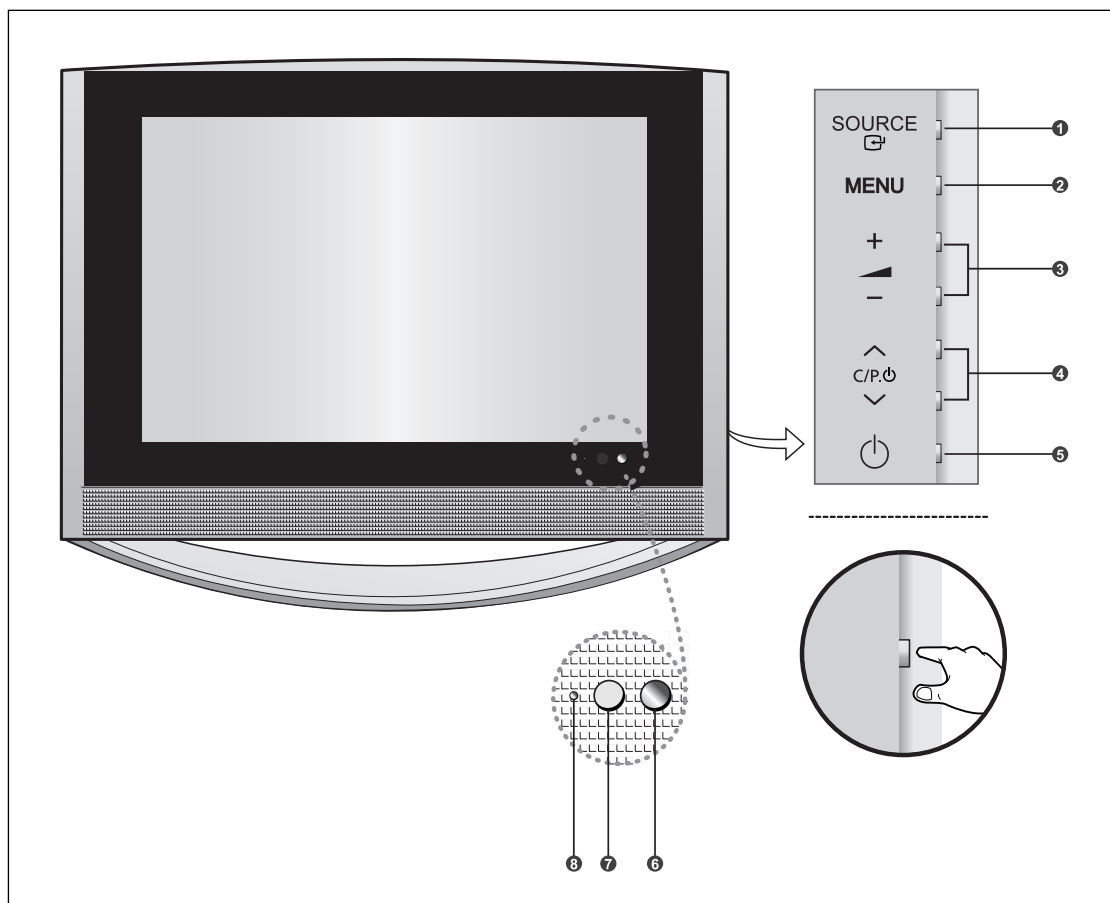

1 SOURCE

Apresenta um menu de todas as origens de entrada disponíveis.
(TV, Ext.1, Ext.2, AV3, S-Video, DVI, PC).

Também pode utilizar o botão SOURCE no painel de controlo do aparelho de TV para efectuar a selecção.

2 MENU

Abre o menu no ecrã.

3 - +

Prima para reduzir ou aumentar o volume.
Também utilizado para seleccionar itens no menu no ecrã.

4 C/P.

Mova o selector para a esquerda ou para a direita nos ecrãs. Aumenta ou diminui o nível de som e os valores da função seleccionada.

(Se não utilizar o telecomando, pode ligar o televisor nos botões de canais)

5 (Power)

Liga/desliga o aparelho.

6 Sensor de Detecção de Luz

Ajusta automaticamente o brilho no ecrã ao detectar o brilho do ambiente circundante.
Este sensor funciona quando IBC está activado.


7 Sensor do telecomando

Aponte o telecomando para este ponto no televisor.

8 Indicador de a liment alimentação

Acende quando desliga a alimentação.
Quando desliga a alimentação depois de seleccionar On/Off Timer [Ligar/desligar temporizador], acende-se uma luz verde.

Apresentar o painel de ligação

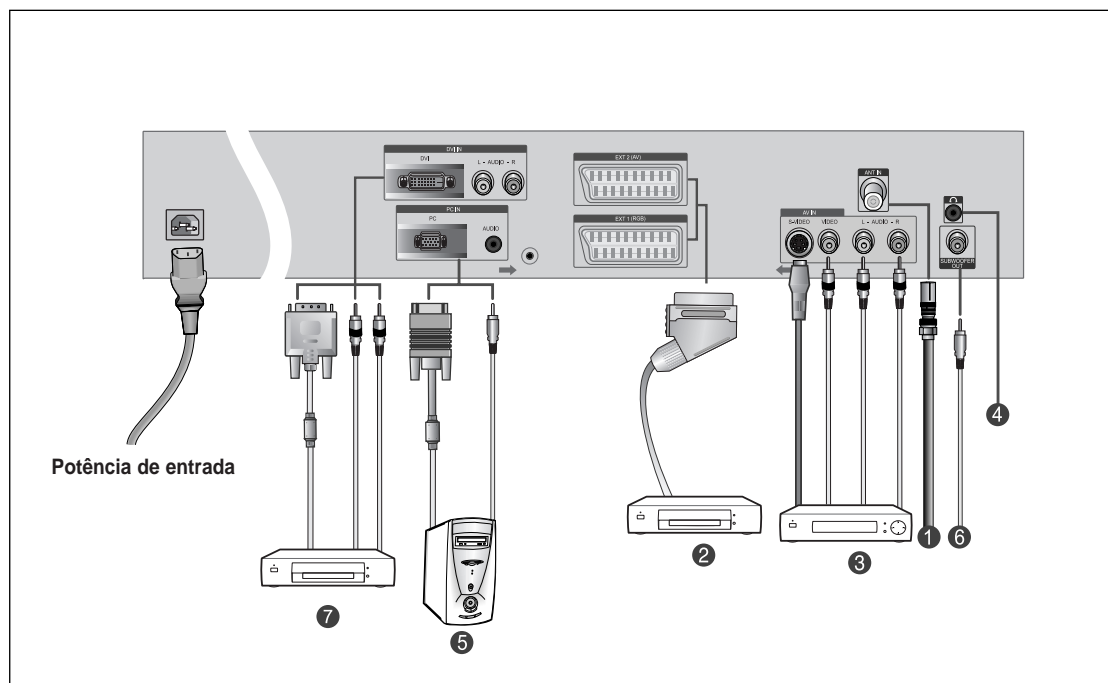

Sempre que ligar um sistema de áudio ou de vídeo ao aparelho, certifique-se de que todos os elementos estão desligados.

1 Ligar uma antena ou uma rede de televisão por cabo

To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:

- Uma antena externa
- Uma rede de televisão por cabo
- Uma rede por satélite

2 Ligar um dispositivo de decodificação e conversão de sinal, videogravador ou DVD

- Ligue o cabo SCART do videogravador ou DVD ao conector SCART do videogravador ou DVD.
- Para ligar o dispositivo de decodificação e conversão de sinal e o videogravador (ou o DVD), deve ligar o dispositivo de decodificação e conversão de sinal ao videogravador (ou ao DVD) e depois ligar o videogravador (ou o DVD) ao aparelho.

➤ Input/Output Specification

Connector	Entrada				Saída
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	✓	✓		✓	Apenas saída de TV
SCART 2	✓	✓			Saída do monitor (TV/Ext.1/Ext.2/AV3/S-VHS)

Apresentar o painel de ligação

③ *Ligação de dispositivos A/V externos*

- Ligue um cabo RCA ou S-VIDEO a um dispositivo A/V externo apropriado como, por exemplo, um videogravador, DVD ou câmara de vídeo.
- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a “**AUDIO (L)**” e “**AUDIO (R)**”, na parte traseira do aparelho, e a outra extremidade aos conectores correspondentes de saída de áudio no dispositivo A/V.
- Pode ligar os auscultadores à saída para auscultadores (④) na parte traseira do aparelho. Enquanto os auscultadores estiverem ligados, o som das colunas integradas mantém-se desligado.

⑤ *Ligar o computador*

- Ligue o conector **D-Sub** ao conector de vídeo **PC(PC IN)**.
- Ligue uma das extremidades do cabo de áudio/estéreo à entrada “**AUDIO (PC IN)**”, na parte traseira do aparelho e a outra extremidade à entrada “Audio Out” na placa de som do computador.

Apresentar o painel de ligação


⑥ Ligar o Sub Woofer

⑦ Ligar o DVI


- Ligue o conector de **DVI** ao conector de **DVD**.
- Ligue o cabo de áudio estéreo a "**L - Audio – R**" na parte de trás do aparelho e a outra extremidade a "Audio Out" [Saída de áudio] na placa de som no leitor de DVD.
- DVI não suporta a função PC.

Source	Video	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Resolução (Linhas)
Source	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	NTSC4.43	15,734	60	483
	NTSC3.58 (Except RF)	15,704	60	483
DVI	480/60i	15,734	60	483
	480/60p	31,469	60	483
	576/50i	15,625	50	576
	576/50p	31,250	50	576
	720/60p	45,000	60	720
	1080/50i	28,125	50	1080
	1080/60i	33,750	60	1080

Apresentar o telecomando (todas as funções excepto as de teletexto)



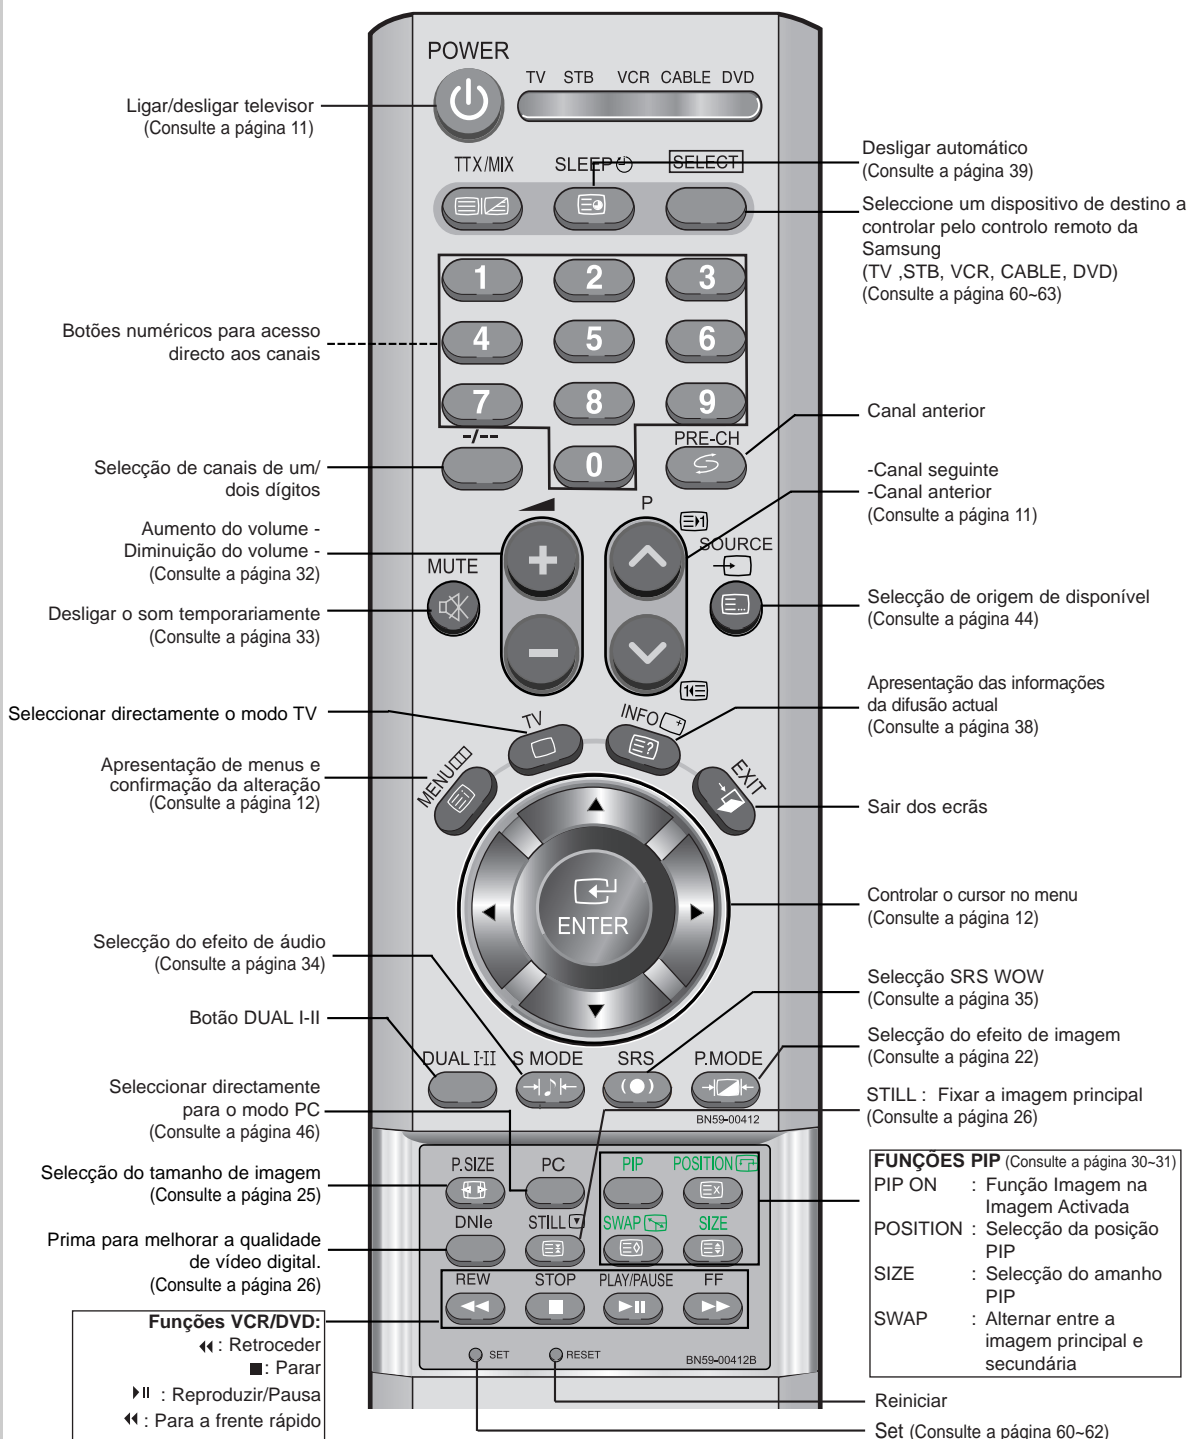


Apresentar o telecomando (funções de teletexto)

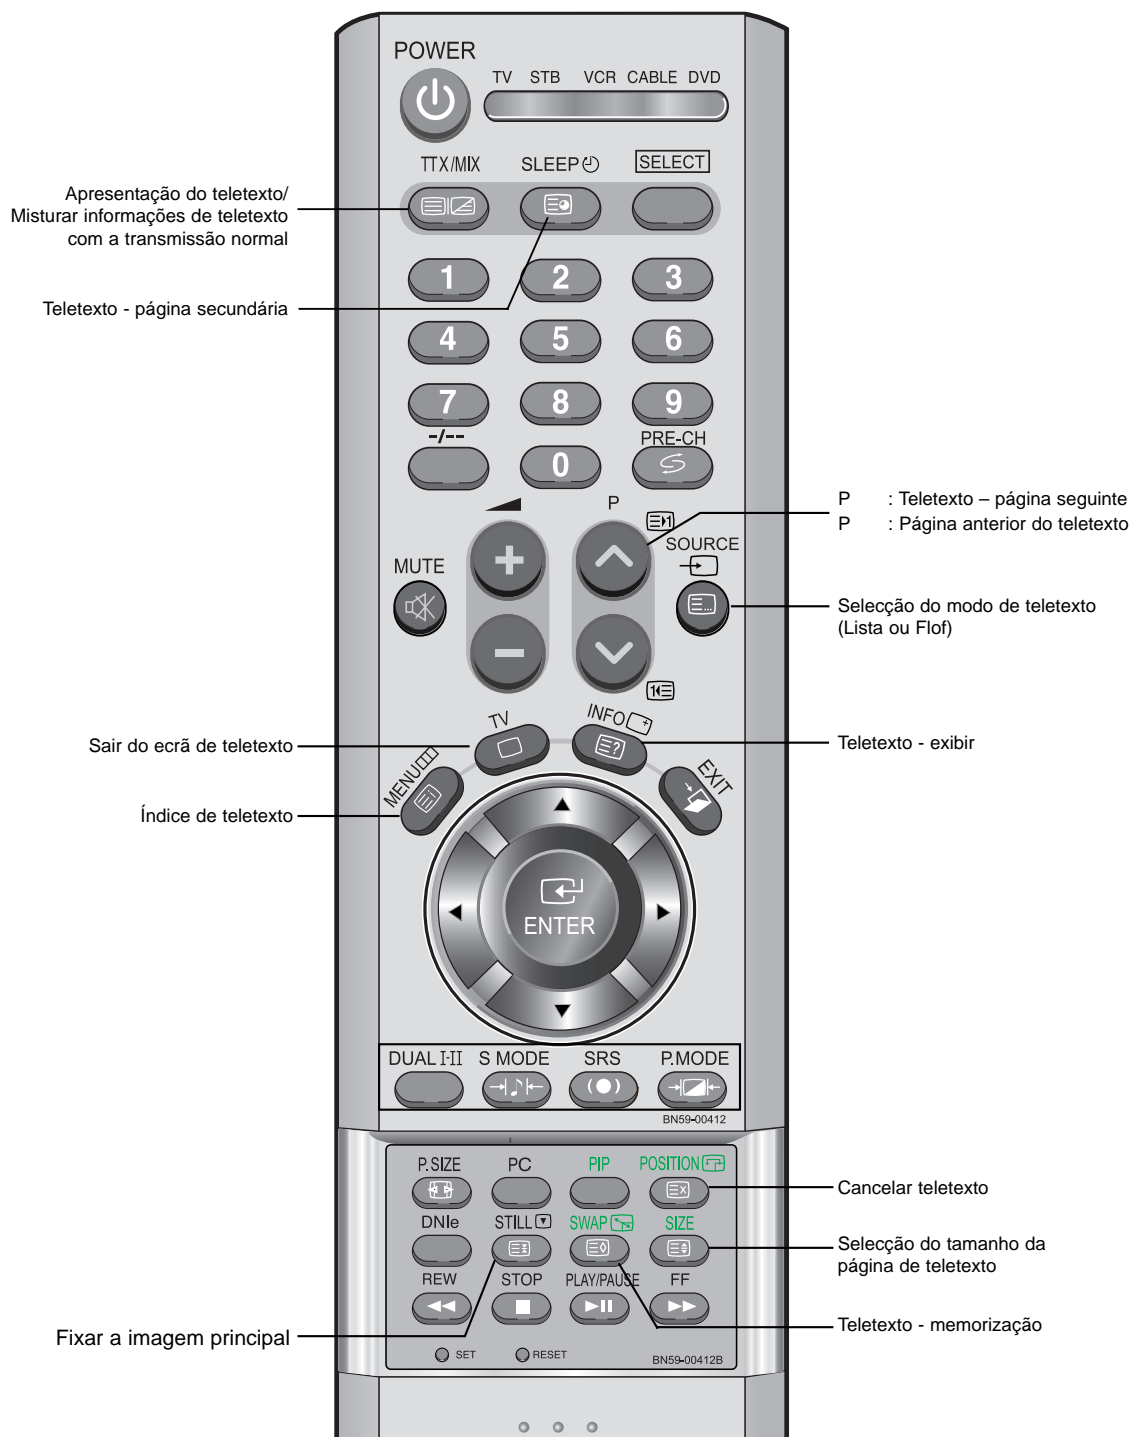

➤ Teletext Function : Refer to page 50-52 for details

Colocar as pilhas no telecomando

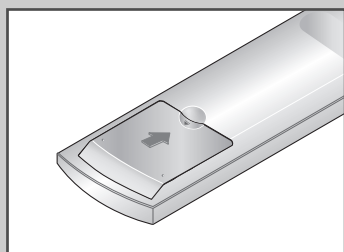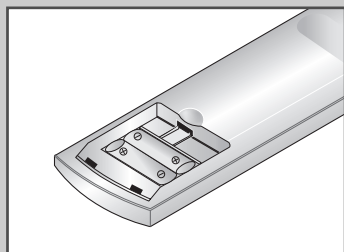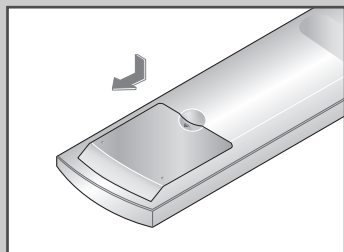

1 Retire completamente a tampa.

2 Coloque duas pilhas de tamanho AAA.

➤ As polaridades "+" e "-" das pilhas têm que coincidir com o diagrama no interior do compartimento para pilhas.

3 Volte a colocar a tampa.

➤ Se não tencionar utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas e guarde-as num local fresco e seco. Pode utilizar o telecomando a uma distância máxima de cerca de 23 pés do televisor. (Em circunstâncias normais de funcionamento, as pilhas de um telecomando duram cerca de um ano.)

➤ O controlo remoto não funciona!

Verifique o seguinte:

1. O interruptor de alimentação da TV está ligado?
2. As extremidades com os sinais de adição e subtração da bateria estão trocadas?
3. A bateria esgotou-se?
4. Ocorreu uma falha de energia?
5. O cabo de alimentação está desligado?
6. Existe uma luz fluorescente especial ou um sinal de néon nas proximidades?

Ligar/desligar o aparelho

O cabo de alimentação está ligado à parte traseira do aparelho.

- 1 Ligue o cabo principal a uma tomada adequada.

Resultado: A tensão de corrente está indicada na parte de trás do televisor e a frequência é de 50 ou 60 Hz.

- 2 Prima o botão **POWER** (⏻), no lado direito do aparelho.

Resultado: O indicador de espera acende-se no painel frontal.

- 3 Prima o botão numérico (0~9) ou o botão para cima/para baixo (↕) dos canais no controlo remoto ou o botão **C/P** (↕) no lado direito do aparelho.

Resultado: É seleccionado automaticamente o último programa a que assistiu.

- Quando liga o televisor pela primeira vez, é-lhe pedido para seleccionar o idioma no qual os menus vão ser apresentados (consulte a página 14).

- 4 Para desligar o televisor, volte a carregar em **POWER** (⏻).



Colocar o televisor no modo de espera

Pode pôr o aparelho no modo de espera para reduzir o consumo de energia: O modo de espera pode ser prático quando quiser interromper a exibição temporariamente (durante uma refeição, por exemplo).

- 1 Carregue o botão **POWER** (⏻) do telecomando.


Resultado: O ecrã desliga-se e aparece um indicador de espera cor-de-laranja na parte da frente do televisor.

- 2 Para voltar a ligar o televisor, basta carregar novamente em **POWER** (⏻), nas teclas numéricas (0~9) ou o botão de canais para cima/baixo (↕).


- Não deixe o aparelho no modo de espera durante muito tempo (quando estiver, por exemplo, de férias).

Desligue o aparelho ao premir o botão (⏻) no lado direito do aparelho. Será melhor desligar o aparelho da tomada e da antena.

- 1. A utilização do botão 'Power' [Alimentação] no controlo remoto só é possível quando o aparelho de televisão está no modo 'Power Saving' (suspensão). Se o aparelho de televisão estiver desligado, o controlo remoto não pode ser utilizado para a ligar.
- 2. Para guardar as definições de hora e/ou de alarme automáticas, coloque sempre o aparelho de televisão no modo de suspensão com o controlo remoto. A utilização do botão de alimentação no aparelho de televisão vai limpar todas as definições relacionadas com a hora. [Vantagem] Esta função de 'desligar' completa é tão eficaz como desligar o cabo de alimentação. O aparelho de televisão muda para o modo de suspensão quando é desligado através do controlo remoto. Para ligar novamente o ecrã (), prima o botão 'ON/[ligar]' do controlo remoto ou um botão de canal (). Premir o botão de alimentação no aparelho de televisão não liga o ecrã, uma vez que, neste caso, o aparelho de televisão restaura o último modo, que foi 'Power Saving' [Poupança de energia].

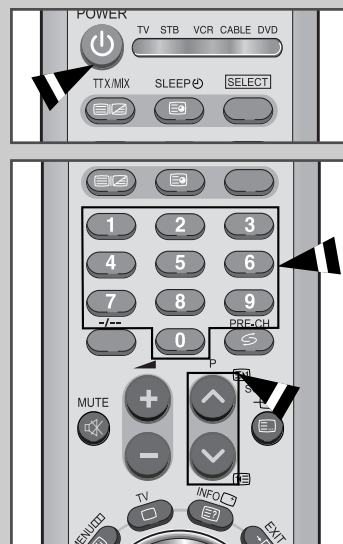

Conhecer melhor o telecomando

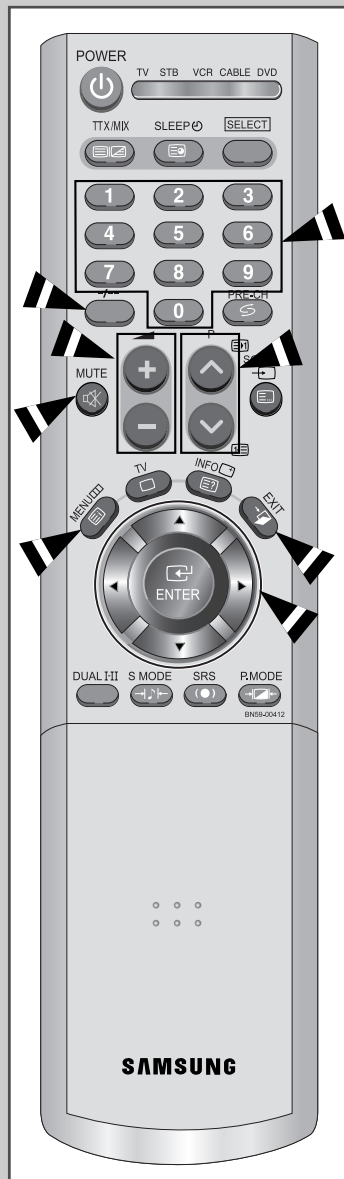

O telecomando é normalmente utilizado para:

- ◆ Mudar de canal e regular o volume
- ◆ Programar o aparelho utilizando o sistema de menus

A tabela que se segue mostra os botões mais utilizados e as respectivas funções.

Botão	Função de visualização	Função de menu
	Utilizado para ver o próximo canal memorizado.	-
	Utilizado para ver o canal anterior memorizado.	-
	Utilizado para ver os canais correspondentes. ➤ Nos canais de dois dígitos, o segundo dígito tem de ser introduzido imediatamente após o primeiro. Se não o fizer, aparece um canal que só tenha um dígito.	
	Utilizado para seleccionar um canal com o número dez ou superior. Carregue neste botão e introduza os dois dígitos do número do canal.	
	Utilizado para aumentar o volume.	-
	Utilizado para diminuir o volume.	-
	Utilizado para desligar o som temporariamente. ➤ Para ouvir novamente o som, volte a premir este botão ou prima o botão .	
	Utilizado para ver o sistema de menus.	Utilizado para voltar ao menu anterior ou à imagem normal.
	Utiliza-se para sair do sistema de menus.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ ▼ Utilizado para se mover entre os itens do menu. ▶ Utilizado para seleccionar um item de menu ou aumentar o valor do item seleccionado ◀ Utilizado para regressar ao item de menu anterior ou para diminuir o valor do item seleccionado. 	
	-	Utilizado para confirmar a escolha.

Plug & Play

Quando liga o televisor, ocorrem várias programações de cliente básicas, automática e subsequentemente. Estão disponíveis as seguintes programações.

- Se o televisor estiver no modo de espera, carregue o botão **POWER** (⏻) no telecomando.
Resultado: Aparece a mensagem **Plug & Play**.
A mensagem permanece no ecrã durante alguns instantes e depois aparece o menu **Idioma** automaticamente.
- Selecione o **Idioma** adequado premindo o botão ▲ ou ▼.
➤ Aparece uma lista dos idiomas disponíveis.
Pode escolher um de **18** idiomas.
- Carregue no botão **ENTER** (↵) para confirmar a escolha.
Resultado: Aparece a mensagem **Verific. entrada antena** com a opção **OK** seleccionada.
- Prima o botão **ENTER** (↵).
Resultado: Estão disponíveis os seguintes países:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Eur.Lst -Outros
- Selecione o seu **País** carregando o botão ▲ ou ▼.
Carregue no botão **ENTER** (↵).
Resultado: Aparece o menu **Memor. auto.**
- Prima o botão **ENTER** (↵).
Resultado: A procura de canais começa e termina automaticamente.
- Selecione **Hora** ou **min** premindo o botão ◀ ou ▶ button.
Acerte **Hora / min** carregando o botão ▲ ou ▼ button.
(Consulte "**Ligar ou desligar automaticamente a televisão**" na pág. 40)
- Prima o botão **MENU** (≡) para confirmar a programação.
Resultado: É apresentada a mensagem **Divirta-se** e então, o canal que foi memorizado será activado.



Plug & Play



Plug & Play

Se pretende repor as definições desta função...

- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar**.
Prima o botão **ENTER** .
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar**.
- 3 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Plug & Play**.
- 4 Prima o botão **ENTER** .
Resultado: Aparece a mensagem **Plug & Play**.
- 5 Para obter mais informações sobre como programar, consulte a página anterior.

Seleccionar o idioma



Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, tem de seleccionar o idioma dos menus e indicações apresentados no ecrã.

- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Idioma**.
Prima o botão **ENTER** .
Resultado: Aparecem os idiomas disponíveis.
- 5 Seccione um determinado idioma, premindo várias vezes o botão ▲ ou ▼.
Prima o botão **ENTER** .
- Pode escolher um de 18 idiomas.
- 6 Quando estiver satisfeito com a sua opção, prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

Memorizar canais automaticamente

Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a isponibilidade depende do país em que se encontre). Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos. No entanto, pode ordenar os números manualmente e apagar todos os canais que não pretende ver.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.

- 3 Prima o botão **ENTER**.

Resultado: A opção **País** é seleccionada.

- 4 Volte a premir o botão **ENTER**.
Selecione o país premindo várias vezes o botão **▲** ou **▼**.

Resultado: Estão disponíveis os seguintes países:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Eur.Lst -Outros

- 5 Prima o botão **ENTER**.

- 6 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Memor. auto.**
Prima o botão **ENTER**.





Resultado: A opção **Iniciar** é seleccionada.

- 7 Prima o botão **ENTER** para procurar os canais.
O submenu muda de **Iniciar** para **Parar** no decorrer da procura de canais.


Resultado: A procura termina automaticamente.
Os canais são ordenados e memorizados pela ordem em que aparecem no intervalo de frequência, (da frequência mais baixa à mais elevada).
Aparece o programa originalmente seleccionado.

- Para voltar ao menu anterior, prima o botão **◀** ou **▶** para seleccionar **Voltar** e depois prima o botão **ENTER**.
- Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão **ENTER** para procurar os canais.

- 8 Concluída a memorização de canais, pode:
 - ◆ Ordená-los como quiser (consulte a página 19)
 - ◆ Atribuir um nome aos canais memorizados (consulte a página 20)
 - ◆ Adicionar ou apagar os canais (consulte a página 18)
 - ◆ Fazer a sintonização fina da recepção de canais, se necessário (consulte a página 21)

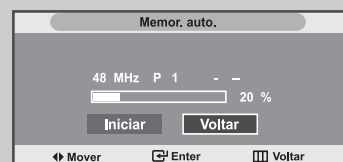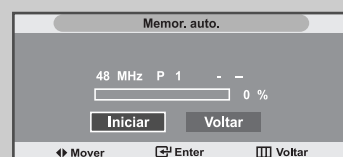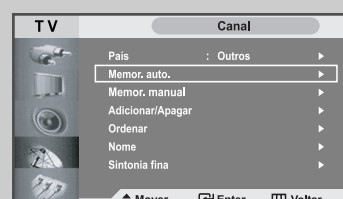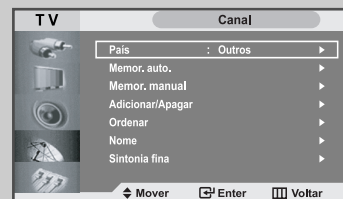

Memorizar canais manualmente

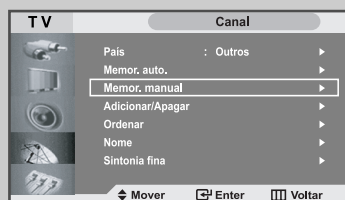

Pode memorizar até 100 canais, incluindo os canais recebidos através de televisão por cabo.

Quando memoriza canais manualmente, pode escolher:

- ◆ Se pretende ou não memorizar os canais encontrados.
- ◆ O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Canal**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.

- 3 Prima o botão **ENTER**.

- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Memor. manual**. Prima o botão **ENTER**.

Resultado: As opções disponíveis no menu **Memor. manual** aparecem com a opção **NºProg.** seleccionada.

- 5 Volte a carregar o botão **ENTER**. Para atribuir um número de programa a um canal, procure o número correcto carregando no botão ▲ ou ▼ carregue no botão **ENTER**.

- 6 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Sistema Cores**.

Prima o botão **ENTER**.

Selecione a opção **Sistema Cores** pretendida, carregando várias vezes no botão ▲ ou ▼ e, em seguida, prima o botão **ENTER**.

Resultado: Os padrões de cor são apresentados pela seguinte ordem:

AUTO - PAL - SECAM - NT4.43

- 7 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Sistema Som**.

Prima o botão **ENTER**.







Selecione a opção **Sistema Som** pretendida, carregando várias vezes no botão ▲ ou ▼ e, em seguida, prima o botão **ENTER**.

Resultado: Os sons padrão são apresentados pela seguinte ordem:

BG - DK - I - L


- 8 Para que todos os canais passem para os números pretendidos, repita os passos 5 a 6 depois de seleccionar **NºProg.** premindo o botão ▲ ou ▼.

Memorização manual de canais



- 9** Se souber o número do canal a memorizar...
- ◆ Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar Canal e depois carregue no botão **ENTER** .
 - ◆ Selecione **C** (canal de antena) ou **S** (canal por cabo) premindo o botão ▲ ou ▼ e.
 - ◆ Prima o botão ► para seleccionar **Canal**.
 - ◆ Selecione o número pretendido premindo o botão ▲ ou ▼ e prima o botão **ENTER** .
- Se não ouvir som ou se o som não estiver em condições, volte a seleccionar o sistema de som pretendido.
- 10** Se não souber os números dos canais, carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Busca** e depois carregue no botão **ENTER** .
- Busca** carregando no botão ▲ ou ▼ carregue no botão **ENTER** .
- Resultado: O sintonizador procura o intervalo de frequência até aparecer o primeiro canal ou o canal seleccionado no ecrã.
- 11** Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Memorizar** e depois carregue no botão **ENTER** .
- Selecione **Sim** carregando no botão ▲ ou ▼ carregue no botão **ENTER** .
- Resultado: O canal e o número de programa associado são memorizados.
- 12** Repita os passos **9** a **11** para cada canal que pretende memorizar.

Modo de canal

- ◆ **P** (Modo de programa) : Quando terminar a sintonização, são atribuídos números de posição de P00 até um máximo de P99 às estações transmissoras da área onde se encontra. Pode seleccionar um canal introduzindo o número da posição neste modo.
- ◆ **C** (Modo de canal real) : Pode seleccionar um canal introduzindo o número atribuído a cada estação de transmissão por ar neste modo.
- ◆ **S** (Modo de canal por cabo) Pode seleccionar um canal introduzindo o número atribuído a cada estação de transmissão por cabo neste modo.

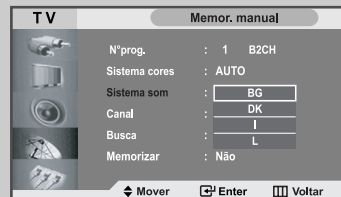

Editar Canais

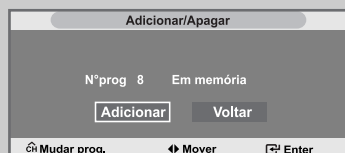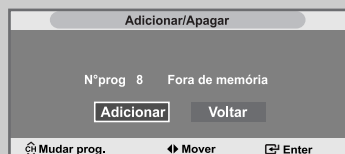

Pode excluir os canais que quiser dos canais que pesquisou.

Durante a leitura dos canais memorizados, aqueles que optou por saltar não são mostrados.


Todos os canais que não optou por saltar são mostrados durante a leitura.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Canal**.
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.


- 3 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Adicionar/Apagar**.
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparece o estado do canal actual.

- 4 Prima o botão ∧ ou ∨ para seleccionar o canal que pretende **Adicionar** ou **Apagar**.

Resultado: Se o canal que pretende editar não estiver memorizado, a opção **Adicionar** é seleccionada e aparece no ecrã.
Se estiver memorizado, a opção **Apagar** é seleccionada e aparece no ecrã.

- 5 Prima o botão **ENTER**  para **Adicionar** ou **Apagar** o canal.

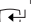- 6 Para voltar ao menu anterior, seleccione **Retorna** premindo o botão ◀ or ▶ e, em seguida, prima o botão **ENTER** .

- 7 Repeat Step 4 and 6 for each channel to be added or deleted.

Ordenar os canais memorizados

Pode trocar os números de dois canais para:

- ◆ *Modificar a ordem numérica em que os canais foram automaticamente memorizados.*
- ◆ *O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar*

- 1 Prima o botão **MENU**.


Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Canal**.
Prima o botão **ENTER** .


Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.

- 3 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Ordenar**.
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparecem **NºProg. Canal e Nome**.

- 4 Selecciona o número do **Canal** que pretende mudar, premindo várias vezes o botão ▲ ou ▼.
Prima o botão **ENTER** .


Resultado: O número do **Canal** seleccionado e o **Nome** passam a estar do lado direito.

- 5 Prima o botão ▲ ou ▼ para ir para a posição que pretende alterar e depois prima o botão **ENTER** .
- Resultado: O canal seleccionado é trocado pelo canal anteriormente memorizado no número escolhido.

- 6 Para reordenar outro canal, repita os passos 4 a 5.



Atribuir nomes a canais

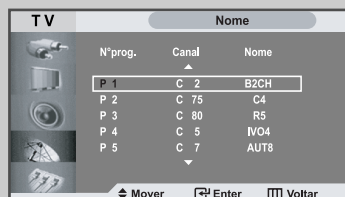

Os nomes dos canais serão atribuídos automaticamente quando a informação do canal é transmitida. Estes nomes podem ser alterados o que lhe permite atribuir nomes novos.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Canal**.
Prima o botão **ENTER** (↵).

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.

- 3 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Nome**.
Prima o botão **ENTER** (↵).

Resultado: Aparecem **NºProg. Canal e Nome**.

- 4 Se necessário, seleccione o canal a que pretende atribuir um novo **Nome** premindo o botão ▲ ou ▼.
Prima o botão **ENTER** (↵).

Resultado: A barra de selecção aparece à volta da caixa de nome.

- | 5 Para ... | Faça o seguinte... |
|--|---------------------------------|
| Seleccionar uma letra, número ou símbolo | Prima o botão ▲ ou ▼ |
| Se mover para a letra seguinte | Prima o botão ► |
| Se mover para a letra anterior | Prima o botão ◀ |
| Confirmar o nome | Prima o botão ENTER (↵). |

- Os caracteres disponíveis são :
- ◆ Letras do alfabeto (A~Z)
 - ◆ Números (0~9)
 - ◆ Caracteres especiais (*, -, -, espaço)

- 6 Repita os passos 4 a 5 para cada canal a que pretende atribuir um novo nome.
- 7 Quando estiver satisfeito com a regulação, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

Sintonização fina da recepção de canais


Se a recepção estiver nítida, não precisa de fazer uma sintonização fina de canais; esta operação é feita automaticamente durante a procura e a memorização. Se, no entanto, o sinal estiver fraco ou com distorções, pode ser necessário fazer uma sintonização fina de canais manualmente.




- 1 Prima o botão **MENU**.


Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal**.
Prima o botão **ENTER** .

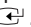Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.

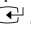- 3 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Sintonia fina**.
Prima o botão **ENTER** .

- 4 Prima o botão **◀** ou **▶** para chegar à programação pretendida.
Prima o botão **ENTER** .
Para recomençar a sintonização fina, seleccione **Reiniciar** premindo o botão **▲** ou **▼** e, em seguida, prima o botão **ENTER** .
Para voltar ao menu anterior, seleccione **Voltar** premindo o botão **◀** ou **▶** e prima o botão **ENTER** .

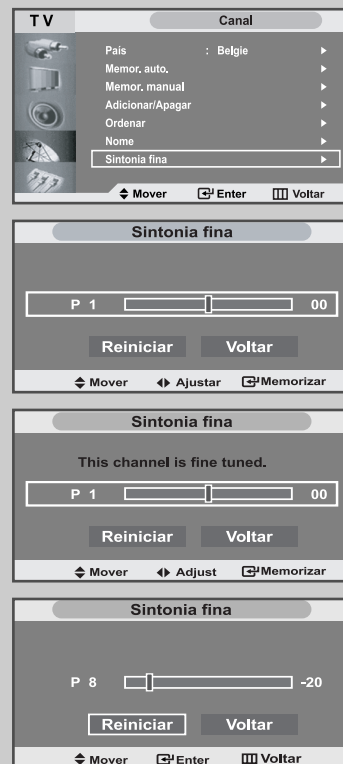

Alterar a imagem padrão



Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponda aos requisitos de visualização.

- 1 Prima o botão **MENU**.


Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .

Resultado: A opção **Modo** é seleccionada.

- 4 Volte a premir o botão **ENTER** .




Selecione o efeito de imagem pretendido, premindo várias vezes o botão **▲** ou **▼**.



Resultado: Estão disponíveis os seguintes efeitos de imagem:
Dinâmico - Standard - Filme - Pessoal

- Também pode definir estas opções premindo o botão **P.MODE** (Modo Imagem).


Regular a imagem padrão

O aparelho tem várias programações que permitem controlar a qualidade da imagem.

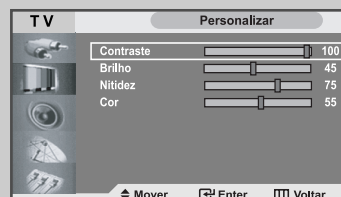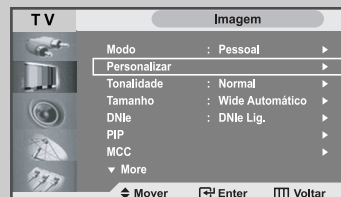

- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Imagem**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Personalizar** e depois carregue no botão **ENTER**  button.
- 5 Selecciona a opção (**Contraste, Brilho, Nitidez, Cor**) que pretende regular, premindo o botão ▲ ou ▼.
Prima o botão **ENTER** .
- Resultado: Aparece a barra horizontal.
- 6 Prima o botão ◀ ou ▶ para chegar à programação pretendida.
- 7 Quando estiver satisfeito com a regulação, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

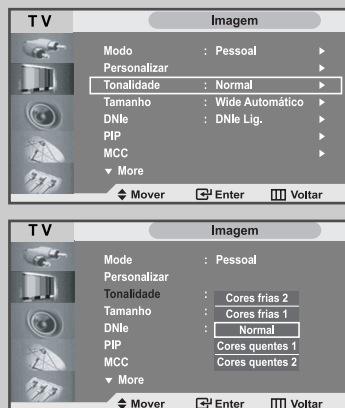

Alterar a tonalidade






Pode seleccionar a tonalidade que mais lhe agrada.


- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Imagem**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Tonalidade** e depois carregue no botão **ENTER** .
Seleccione o efeito de imagem pretendido, premindo várias vezes o botão ▲ ou ▼.
Resultado: Estão disponíveis os seguintes efeitos de imagem
Cores frias 2 - Cores frias 1 - Normal - Cores quentes 1 - Cores quentes 2
- 5 Quando estiver satisfeito com a sua opção, prima o botão **EXIT** para voltar à imagem normal.

Alterar a Tamanho

Pode seleccionar o tamanho de imagem que melhor corresponde aos requisitos de visualização.

- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
 - 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
 - 3 Prima o botão **ENTER** .
 - 4 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Tamanho** e depois carregue no botão **ENTER** .
 - 5 Selecciona o efeito de imagem pretendido, premindo várias vezes o botão **▲** ou **▼**.
Prima o botão **ENTER** .
- Resultado: Estão disponíveis os seguintes efeitos de imagem:
Wide Automático - Panorâmico - Panorâmica - Zoom 1 - Zoom 2 - 4:3

- ◆ Pode seleccionar estas opções carregando no botão **P.SIZE** (Tamanho da imagem) no telecomando.
- ◆ Se a opção para o tamanho da imagem for Auto Wide (16:9 automático), pode utilizar a função PIP.
- ◆ No modo PC, apenas o modo Wide e 4:3 podem ser ajustados.
- ◆ Em Zoom 1 ou 2, utilize o botão **▲** ou **▼** para mover a imagem.

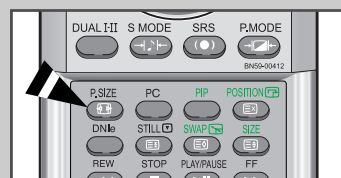



Fixação da imagem actual



Carregue no botão STILL para fixar uma imagem em movimento e torná-la numa imagem parada.

Carregue botão novamente para cancelar.

DNle (motor Digital Natural Image)

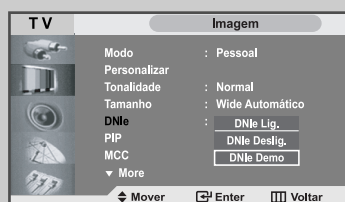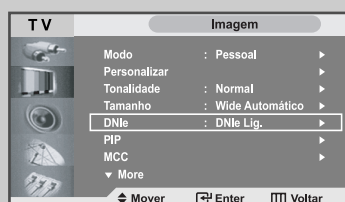







A nova tecnologia da Samsung permite obter imagens mais detalhadas, com melhorias no contraste e no equilíbrio do branco.

Um novo algoritmo de compensação de imagem proporciona imagens mais nítidas. A tecnologia DNle adapta todos os sinais à sua visão.






- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
- 3 Prima o botão **ENTER**.
- 4 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **DNle** e depois carregue no botão **ENTER**.
Selecione a opção pretendida carregando no botão **▲** ou **▼**.
Estão disponíveis as seguintes opções:
 - Pode também seleccionar estas opções premindo o botão **DNle**.
 - **DNle Demo** O ecrã mostra a imagem melhorada no lado esquerdo e a imagem original no lado direito.
 - DNle Lig** O modo de imagem melhorada demonstrado pela demonstração DNle está activado.
 - DNle Deslig.** O modo está desactivado e o ecrã regressa à respectiva condição original.
- 5 Quando estiver satisfeito com a sua opção, prima o botão **EXIT** para voltar à imagem normal.

MCC (Controlo de Cor Personalizado)




O MCC (Controlo de Cor Personalizado) serve para ajustar as cores preferenciais, tais como o tom de pele, relva verde, céu azul sem interferir com outras cores, para que cada consumidor possa escolher as cores do ecrã.

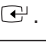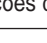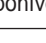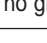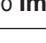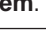- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **MCC**.
Prima o botão **ENTER** .
- Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **MCC**.
- 5 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Controlo fácil** e prima o botão **ENTER** . Selecciona uma origem da sub-imagem premindo o botão **◀** ou **▶** e prima o botão **ENTER** .
- Resultado: As origens são apresentadas pela seguinte ordem:
Azul turquesa - Verde esmeralda - Almagro - Standard - Personalizar
- 6 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Controlo detal.** e prima o botão **ENTER** . Selecciona uma origem da sub-imagem premindo o botão **▲** ou **▼** e prima o botão **ENTER** .
- Resultado: As origens são apresentadas pela seguinte ordem:
Tom de pele - Verde relva - Azul celeste-Reiniciar
- 7 Prima o botão **◀** ou **▶** para chegar à programação pretendida.
- 8 Quando estiver satisfeito com a regulação, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

➤ Não é possível utilizar esta função quando a origem está no modo PC ou DNle está no modo desactivado.

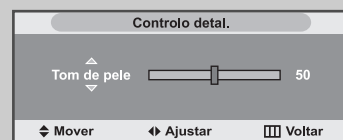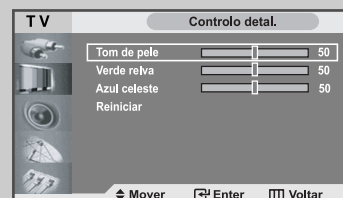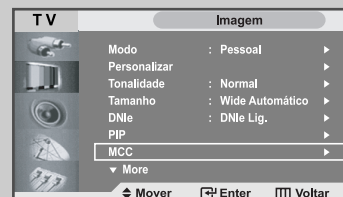

I2C (Controlo de Imagem Inteligente)

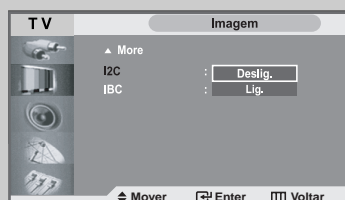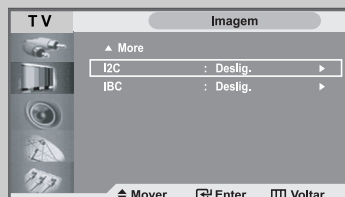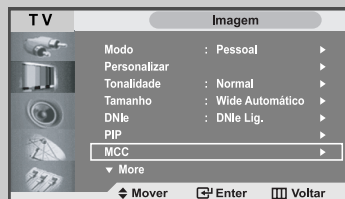

O I2C (Controlo de Imagem Inteligente) serve para detectar automaticamente a distribuição de sinais visuais de entrada, permitindo o ajuste de modo a criar um contraste óptimo.

- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **I2C**.
Prima o botão **ENTER** .
Resultado: Aparece o menu **I2C**.
- 5 Selecciona **Lig.** premindo o botão **▲** ou **▼**.
Prima o botão **ENTER** .
- 6 Quando estiver satisfeito com a sua opção, prima o botão **EXIT** para voltar à imagem normal.

➤ Não é possível utilizar esta função quando a origem está no modo PC ou DNle está no modo desactivado.

IBC (Controlo de Brilho Inteligente)

O IBC (Controlo de Brilho Inteligente) serve para ajustar o brilho do ecrã de forma manual ou automática através da detecção de brilho do ambiente circundante utilizando um sensor de detecção de luz.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .

- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **IBC**.
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparece o menu **IBC**.


- 5 Seccione **Lig.** premindo o botão **▲** ou **▼**.
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: O brilho no ecrã é ajustado automaticamente de acordo com o brilho do ambiente circundante.



- 6 Quando estiver satisfeito com a sua opção, prima o botão **EXIT** para voltar à imagem normal.





Não é possível utilizar esta função quando a origem está no modo PC ou DNle está no modo desactivado.

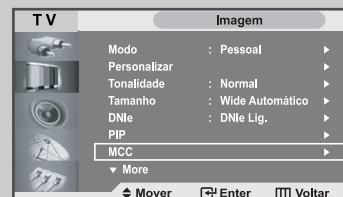

Apresentar a imagem na imagem (PIP)

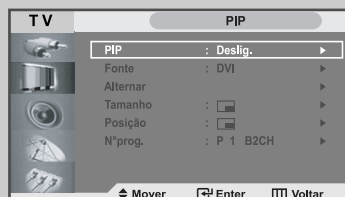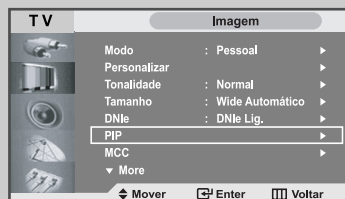

[Apenas PC/DVI]

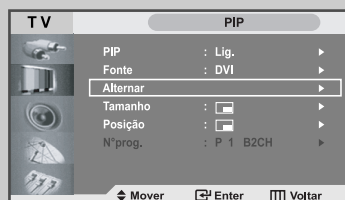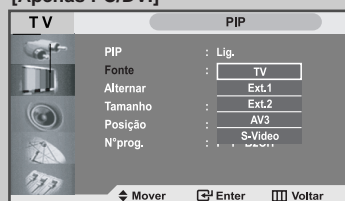

Pode ver uma imagem secundária na imagem principal de um programa de televisão ou de um vídeo. Desta forma, pode ver ou controlar o programa de televisão ou o vídeo a partir de qualquer equipamento ligado, enquanto vê televisão ou outro vídeo.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.

- 3 Prima o botão **ENTER**.

- 4 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **PIP** e depois carregue no botão **ENTER**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no menu **PIP**.

- 5 Prima o botão **ENTER**.

Selecione **Lig.** carregando no botão **▲** ou **▼** carregue no botão **ENTER**.

- 6 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Fontes** e depois carregue no botão **ENTER**. Selecione uma origem da imagem secundária, premindo o botão **▲** ou **▼** e prima o botão **ENTER**.


Resultado: As origens são apresentadas pela seguinte ordem:
Quando a imagem principal está definida como TV/Ext.1/Ext.2/S-Video, apenas DVI/PC pode ser seleccionado e quando a imagem principal está definida como DVI/PC, TV/Ext.1/Ext.2/S-Video pode ser seleccionado.

- 7 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Aiternar**. Para **Aiternar** entre a imagem principal e a imagem secundária, seleccione a opção Trocar e carregue no botão **ENTER**.

Resultado: A imagem principal e a imagem secundária são alternadas.

- 8 Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar a opção **Tamanho** da imagem secundária e depois carregue no botão **ENTER**. Selecione o tamanho da imagem secundária, carregando no botão **▲** ou **▼** prima o botão **ENTER**.

Resultado: Os tamanhos são apresentados pela seguinte ordem:



Apresentar a imagem na imagem (PIP)

- 9 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar Posição Ecrã e depois carregue no botão **ENTER** button. Selecciona a posição da imagem secundária, carregando no botão ▲ ou ▼ e prima o botão **ENTER** .

Resultado: Pode mover a imagem secundária no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

➤ Se o tamanho da imagem secundária for ou não pode utilizar esta função.

- 10 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **NºProg.**. Pode seleccionar o canal que pretende ver na imagem secundária, carregando no botão ▲ ou ▼.

Resultado: Aparece a opção **Programa** memorizada.

➤ **PRINCIPAL:PC/DVI, PIP:TV**

"NºProg." está inactivo e não está disponível no modo TV. No entanto, ficam activos e disponíveis no modo PC/DVI.

- 11 Para voltar à visualização normal, prima o botão **EXIT**.

➤ **Funções de telecomando enquanto "PIP" estiver "Lig.":**


Funções	Descrição
PIP	Utilizada para comandar directamente a função Lig./Deslig.da opção PIP.
SWAP	Utilizada para alternar entre a imagem principal e a imagem secundária. ➤ Se a imagem principal estiver no modo Vídeo e a imagem secundária no modo TV, pode não ouvir o som da imagem principal quando carregar no botão Alternar depois de mudar o canal da imagem secundária. Nessa altura, volte a seleccionar o canal da imagem principal.
POSIÇÃO	Pode mover a sub-imagem ao premir o botão POSITION
TAMANHO	Selecione um tamanho para a sub-imagem ao premir o botão SIZE

➤ **Programações PIP**

Sub Principal	TV	EXT.1	EXT.2	AV3	S-Video	DVI	PC
TV	X	X	X	X	X	0	0
EXT.1	X	X	X	X	X	0	0
EXT.2	X	X	X	X	X	0	0
AV3	X	X	X	X	X	0	0
S-Video	X	X	X	X	X	0	0
DVI	0	0	0	0	0	X	X
PC	0	0	0	0	0	X	X



[Apenas PC/DVI]

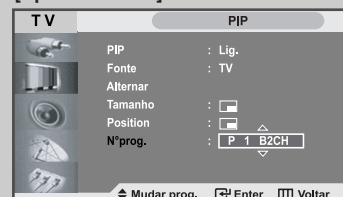

Regular o volume



Pode regular o volume utilizando o telecomando.

Carregue no botão para aumentar o volume.

Resultado: Aparece uma barra horizontal e o volume aumenta até soltar o botão. O cursor move-se para a direita para indicar o volume.

Carregue no botão para diminuir o volume.

Resultado: Aparece uma barra horizontal e o volume diminui até soltar o botão. O cursor move-se para a esquerda para indicar o volume.

➤ O televisor tem regulações de som adicionais.
Para obter mais informações, consulte as páginas **33 a 37**.

Desligar o som temporariamente





Pode desligar o som temporariamente.

Exemplo: Se quiser atender o telefone.

- 1 Prima o botão **MUTE** (🔇).
Resultado: O som desliga-se e aparece "**Sem som**".
- 2 Quando quiser voltar a ligar o som, carregue novamente no botão **MUTE** (🔇) ou num dos botões de volume.
Resultado: O som volta ao volume anterior e a indicação "**Sem som**" desaparece.



Alterar o som padrão

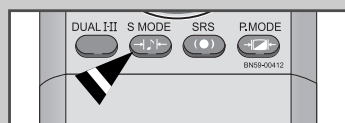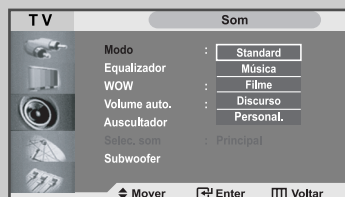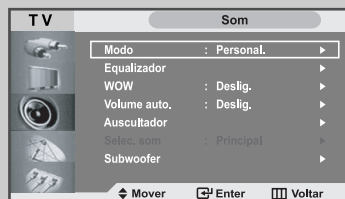


Pode seleccionar o tipo de efeito sonoro especial a utilizar quando vê uma determinada transmissão.

- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Som**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.
- 3 Prima o botão **ENTER**.
- 4 Volte a premir o botão **ENTER**.
Resultado: A opção **Modo** é seleccionada.
- 5 Selecione o efeito sonoro pretendido, carregando várias vezes no botão ▲ ou ▼ carregue no botão **ENTER**.
Estão disponíveis os seguintes efeitos sonoros:
Standard - Música - Filme - Discurso - Pesonal.

➤ Também pode seleccionar estas opções carregando no botão **S.MODE** (Modo de som) do telecomando.

Regulação das programações de som



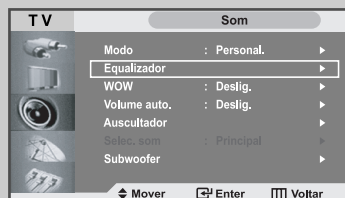


As programações de som podem ser reguladas de acordo com as suas preferências.

- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Som**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.
- 3 Prima o botão **ENTER**.
- 4 Selecione **Equalizador** carregando no botão ▲ ou ▼ carregue no botão **ENTER**.
- 5 Selecione a opção que pretende regular, premindo o botão ◀ ou ▶.
- 6 Prima o botão ▲ ou ▼ para chegar à programação pretendida.
- 7 Quando estiver satisfeito com a regulação, carregue no botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou carregue no botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

Seleccionar WOW Surround

Selecione a funcionalidade Wow Surround para amplificar os sons de médio e baixo alcance ou para criar um efeito de som panorâmico.

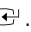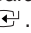
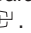
- 1 Prima o botão **MENU** button.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Som**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **WOW**.
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Deslig./Lig**.
Prima o botão **ENTER** .
- 6 Prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

➤ Selecione "**Deslig./Lig**" com o botão **WOW** no controlo remoto.



é uma marca comercial da SRS Labs, Inc.




A tecnologia WOW foi incorporada com a autorização da SRS Labs, Inc.

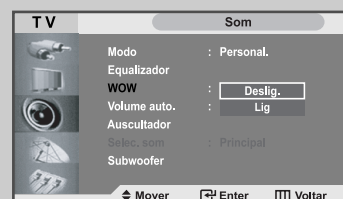
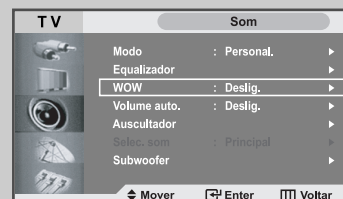


Ajustar Automaticamente o Volume


Cada estação de difusão tem as suas próprias condições de sinal, não sendo por isso fácil ao utilizador ajustar o volume sempre que mudar de canal.

Esta funcionalidade permite-lhe ajustar automaticamente o volume do canal pretendido ao baixar a saída de som quando o sinal de modulação é alto ou aumentando a saída de som quando o sinal de modulação é baixo.

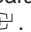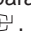- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Som**.
Prima o botão **ENTER** .
- 3 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Volume auto.**.
Prima o botão **ENTER** .
- 4 Selecione a opção pretendida (**Lig.** ou **Deslig.**) premindo o botão **▲** ou **▼**.
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

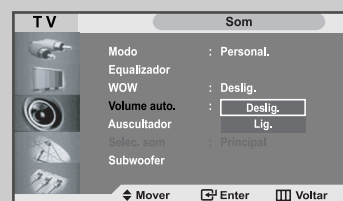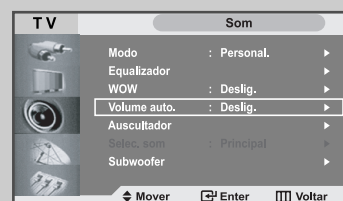

Ligar os auscultadores

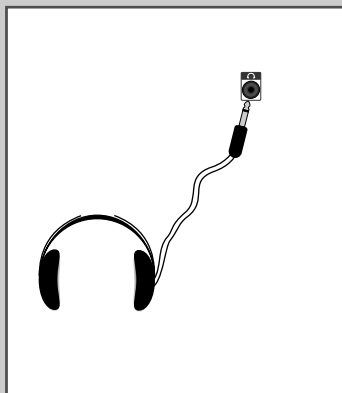

Se quiser ver um programa de televisão sem incomodar as pessoas que o rodeiam, pode ligar um conjunto de auscultadores ao televisor.

Ligue os auscultadores à tomada para mini-ficha de 3,5 mm existente no painel do televisor.

Resultado: Passa a ouvir o som nos auscultadores.



Para obter mais informações sobre como programar as suas preferências para os auscultadores, consulte a secção abaixo.



O uso prolongado dos auscultadores com o volume muito alto pode provocar lesões auditivas.



Se ligar os auscultadores ao sistema não recebe o som das colunas.

Regular as preferências para os auscultadores



Pode regular as programações dos auscultadores de forma a se adaptarem às preferências do utilizador.

Estão disponíveis as seguintes programações para os auscultadores:

◆ **Volume, Balanço, Grave, Agudo.**

1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Som**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.

3 Prima o botão **ENTER** .

4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Auscultador**.

Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparece o menu **Auscultador**.
(**Volume, Balanço, Grave, Agudo**).

Para...

Faça o seguinte...

Alterar a opção

Prima o botão ▲ ou ▼.

Alterar uma programação




Prima o botão ◀ ou ▶.

Confirmar as alterações

Prima o botão **ENTER** .

Ouvir o som da imagem secundária

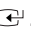
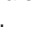

Se a função PIP estiver activada, pode ouvir o som da imagem secundária.


- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Som**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Seleç. som** e depois carregue no botão **ENTER** .
Resultado: Aparecem **Principal** e **Sub**.
➤ Só pode seleccionar esta opção se PIP estiver "Lig".
- 5 Selecciona o seu **Sub** carregando no botão ▲ ou ▼.
Prima o botão **ENTER** .
Resultado: Pode ouvir o som da imagem secundária.
➤ Para ouvir o som da imagem principal, seleccione **Principal**.



Subwoofer

Subwoofer [Sub-Graves] é um altifalante que complementa a capacidade de reprodução do altifalante frontal de sons agudos baixos.

- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Som**.
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Subwoofer**.
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Depois de premir o botão **ENTER** , seleccione a opção necessária (**Activar** ou **Desactivar**) ao premir o botão ▲ ou ▼.
Resultado: Aparece o menu **Subwoofer**.
(**Volume**, **Freq. corte**).

Para...	Faça o seguinte...
Alterar a opção	Prima o botão ▲ ou ▼.
Alterar uma programação	Prima o botão ◀ ou ▶.
Confirmar as alterações	Prima o botão ENTER  .



Definir e apresentar a hora actual



Pode acertar o relógio do televisor para que apareça a hora actual quando carregar no botão "INFO". Também pode programar a hora se quiser utilizar os temporizadores Ligar/Desligar automático.

➤ Se desligar o fio de alimentação ou desligar a alimentação no lado direito do painel, terá de acertar novamente o relógio.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar a opção **Configurar**. Prima o botão **ENTER**.

Resultado: A opção disponível no grupo **Configurar** aparece com **Tempo** seleccionada.

- 3 Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Aparece o menu **Tempo** com **Relógio** seleccionada.

- 4 Prima o botão **ENTER**.

- 5 **Para...** **Carregue...**

Ir para **Hora** ou **min** Botão **◀** ou **▶**.

Acertar a hora ou os minutos Botão **▲** ou **▼**.

- 6 Quando estiver satisfeito com a regulação, carregue no botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou carregue no botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

- 7 **Para fazer aparecer...** **Carregue...**

Hora actual e estado das programações de áudio/vídeo seleccionadas Botão **INFO**

Programar o temporizador Sleep

Pode seleccionar um intervalo de tempo entre 30 e 180 mins, após o qual o televisor muda automaticamente para o modo de espera.

- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar a opção **Configurar**.
Prima o botão **ENTER** .
Resultado: A opção disponível no grupo **Configurar** aparece com **Tempo** seleccionada.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
Resultado: Aparece o menu **Tempo** com **Relógio** seleccionado.
- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar a opção **Temporizador**.
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Carregue várias vezes no botão **▲** ou **▼** e percorra os intervalos de tempo predefinidos (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Resultado: Quando o temporizador chegar a 0, o televisor passa automaticamente para o modo de espera.
- 6 Para cancelar a função Temporizador, seleccione **Acertar** carregando no botão **◀** ou **▶** e depois seleccione **"Deslig."** carregando no botão **▲** ou **▼**.
Prima o botão **ENTER** .
- 7 Prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.


Para programar o temporizador de desactivação, basta carregar no botão **"SLEEP"** do telecomando.

- 1 Carregue no botão **SLEEP** do telecomando.
Resultado: Se ainda não tiver programado o temporizador de desactivação, aparece **Deslig.**
Se já o tiver programado, aparece o tempo que falta para que o televisor mude para o modo de espera.
- 2 Seleccione o intervalo de tempo pré-programado que o televisor vai ficar ligado, carregando várias vezes no botão **SLEEP**.



Tempor.des : 30min.

Ligar ou desligar automaticamente a televisão

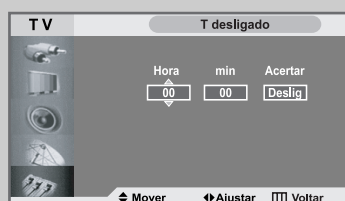

Pode programar os temporizadores Desligar/Ligar para que o televisor :

- ◆ **Se ligue automaticamente e sintonize o canal escolhido à hora marcada.**
- ◆ **Se desligue automaticamente à hora marcada.**

➤ primeiro passo é acertar o relógio do televisor (consulte "Acertar e mostrar a hora actual" na página 38).

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção **Configurar**. Carregue no botão **ENTER**.

Resultado: Aopção disponível no grupo **Configurar** aparece com **Tempo** seleccionada.

- 3 Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Aparece o menu **Tempo** com **Relógio** seleccionado.

- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção **T. ligado**. Prima o botão **ENTER**.

Resultado: É apresentado o menu **T. ligado**.

- 5 Acerte a hora e regule o canal e o nível de volume pretendidos para o televisor.

Para...	Carregue...
Ir para Hora, min, N°prog., e Volume	Botão ◀ ou ▶
Programar as horas, minutos, programas e nível de volume	Botão ▲ ou ▼
Ir para Acertar	Botão ◀ ou ▶
Seleccionar Lig. para activar a programação acima indicada	Botão ▲ ou ▼
Prima o botão ENTER .	

- 6 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção **T desligado**. Utilizando o mesmo processo, programe a hora a que o televisor se deve desligar automaticamente.


Programar o modo de Ecrã azul

Se não for recebido sinal ou se o sinal for muito fraco, um ecrã azul substitui automaticamente o fundo da imagem com ruído.


Se quiser continuar a ver uma imagem de má qualidade, tem de programar o modo "Ecrã azul" para "Desligado".


- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

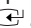- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção **Configurar**.
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar**.

- 3 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção **Ecrã azul**.
Prima o botão **ENTER** .

- 4 Selecciona a opção pretendida (**Lig.** / **Deslig.**) carregando no botão ▲ ou ▼.
Prima o botão **ENTER** .

- 5 Prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.



Mistura cores



Colour Weakness [Baixa Resistência à Cor] é uma funcionalidade que permite às pessoas com uma baixa resistência à cor ver imagens como as pessoas com uma visão a cores normal.

A funcionalidade fornece nove camadas de ajuste de cores diferentes para o vermelho, verde e azul.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Configurar**.
Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar**.

- 3 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Mistura cores**.
Prima o botão **ENTER**.

- 4 Prima o botão **ENTER**.
Selecione a opção pretendida (**Lig./ Deslig.**) premindo o botão **◀** ou **▶**.

- 5 Prima o botão **ENTER**.
Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Vermelho**, **Verde** e **Azul**.
Press the **ENTER** button.

- 6 Prima o botão **◀** ou **▶** para ajustar a opção **Mistura cores**.

- 7 Quando estiver satisfeito com a regulação, carregue no botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou carregue no botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

Seleccionar a Melodia

Poderá ouvir um som melódico quando a televisão é ligada ou desligada.


- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Configurar**.
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar**.

- 3 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Melodia**.
Prima o botão **ENTER** .

- 4 Seleccione a opção pretendida (**Lig.** / **Deslig.**) premindo o botão **▲** ou **▼**.
Prima o botão **ENTER** .

- 5 Carregue no botão **EXIT** para voltar à visualização normal.



Seleccionar um dispositivo a partir de fontes externas



O televisor permite seleccionar os sinais de áudio/vídeo enviados para o conector externo.

- 1 Prima o botão **MENU**.
Prima o botão **ENTER** ou para seleccionar a opção **Entrada**.
Resultado: São apresentadas as opções disponíveis no grupo **Entrada**.
- 2 Prima o botão **ENTER**.
Resultado: São apresentadas as opções disponíveis no menu **Lista de fontes**.
- 3 Seccione o dispositivo pretendido carregando várias vezes no botão **▲** or **▼**. Prima o botão **ENTER**.
Resultado: São apresentadas as opções disponíveis no menu **Editar nome**.
- 4 Repita os passos 1
Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar a opção **Editar nome**.
Prima o botão **ENTER**.
Resultado: São apresentadas as opções disponíveis no menu **Editar nome**.
- 5 Seccione o dispositivo pretendido carregando várias vezes no botão **▲** or **▼**.
Estão disponíveis as seguintes opções:
TV - Ext.1 - Ext.2 - AV3 - S-Video - DVI - PC
- 6 Prima o botão **ENTER**.
- 7 Seccione o dispositivo pretendido carregando várias vezes no botão **▲** ou **▼**.
Estão disponíveis as seguintes opções:
---- - VCR - DVD - STB Cabo - STB HD - Satélite STB - Receptor AV - Receptor DVD - Jogos - Câmara de Vídeo - DVD Combo - DHR - PC
- 8 Quando estiver satisfeito com a regulação, carregue no botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou carregue no botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

Exibição de imagens a partir de fontes externas




Depois de ligar os vários sistemas de áudio e de vídeo, pode ver as diferentes fontes seleccionando a entrada adequada.


- 1 Verifique se fez todas as ligações necessárias.
- 2 Prima o botão **SOURCE**.
Resultado: O dispositivo editado e o tipo de áudio aparecem na parte superior esquerda do televisor.
- 3 Carregue no botão **SOURCE** até seleccionar a fonte de entrada pretendida.
➤ Se alterar a fonte externa durante a visualização, a mudança das imagens pode demorar algum tempo.

Configurar o software do PC (Baseado no Windows 2000 ou XP)


Seguem-se as definições de visualização do Windows relativas a um computador normal. Mas os ecrãs reais no seu PC serão provavelmente diferentes, dependendo da sua versão do Windows e da sua placa de vídeo. Mas, mesmo se os seus ecrãs tiverem um aspecto diferente, as mesmas informações de configuração básicas aplicar-se-ão em quase todos os casos. (Se assim não for, contacte o fabricante do seu computador ou o representante da Samsung.)

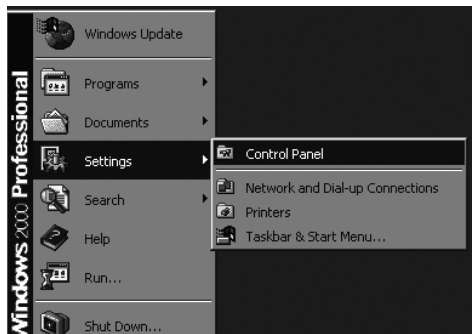

- 1 Primeiro, clique em **"Definições"** no menu Iniciar do Windows. Quando **"Definições"** estiver realçado, mova o cursor, de modo a realçar o **"Painel de controlo"**.

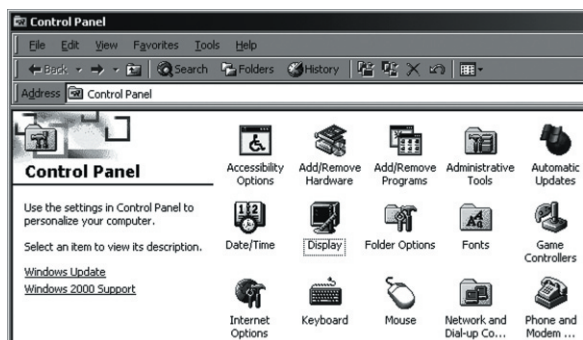

- 2 Quando o ecrã referente ao Painel de controlo for apresentado, clique em **"Visualização"**, sendo apresentada uma caixa de diálogo.

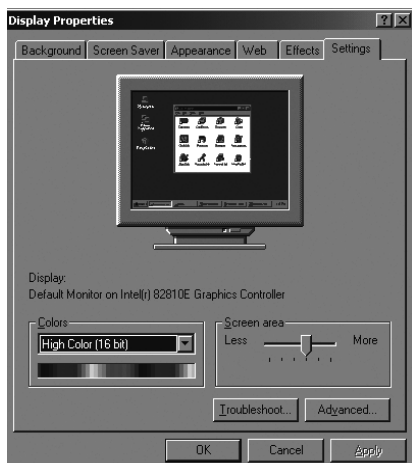


- 3 Navegue para o separador **"Definições"** na caixa de diálogo Visualização.

A definição correcta de tamanho (resolução)
- **1280 x 768 pixels**

Se estiver disponível uma opção de frequência vertical na caixa de diálogo das definições do monitor, o valor correcto será **"60"** ou **"60 Hz"**. Caso contrário, clique em **"OK"** e feche a caixa de diálogo. (Consulte 'Modo de visualização' na página 58)

Ajustar automaticamente o ecrã do PC

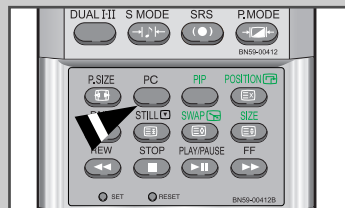

Ajuste automático

A regulação automática permite que o ecrã de PC se ajuste automaticamente ao sinal de vídeo recebido de um PC. Os valores de Ajuste Fino, Ajuste e Posição Ecrã são regulados automaticamente.

- Carregue no botão **PC** do telecomando para seleccionar o modo PC.
- Não pode utilizar esta função no modo **DVI-Digital**.

- 1 Prima o botão **MENU**.
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Configurar**.
Prima o botão **ENTER** .
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar**.
- 3 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar a opção **PC**.
Prima o botão **ENTER** .
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no menu **PC**.
- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Ajuste automático**.
Prima o botão **ENTER** .
Resultado: Depois do ecrã de PC mudar durante a regulação automática, a qualidade e a posição do ecrã são automaticamente ajustadas.

Sintonização básica e fina da imagem

O objectivo da regulação da qualidade da imagem é reduzir o ruído da imagem.

Se não conseguir retirar o ruído fazendo apenas a sintonização fina, regule a frequência o melhor possível e volte a fazer a sintonização fina. Depois de ter reduzido o ruído, volte a regular a imagem de forma a ficar alinhada no centro do ecrã.

➤ Carregue no botão PC do telecomando para seleccionar o modo **PC**.

- 1 Prima o botão **MENU**.


Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar**.
Prima o botão **ENTER** .


Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar**.

- 3 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção **PC**.
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no menu **PC**.

- 4 Volte a premir o botão **ENTER** .




Resultado: O menu **Bloq. imagem** é seleccionado.

- 5 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Grosso** ou **Fino**.
Press the **ENTER**  button.



Resultado: Aparece a barra horizontal.

- 6 Prima o botão ◀ ou ▶ para regular a qualidade do ecrã.
Podem aparecer riscas verticais ou a imagem pode ficar esbatida.

- 7 Quando estiver satisfeito com a regulação, carregue no botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou carregue no botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

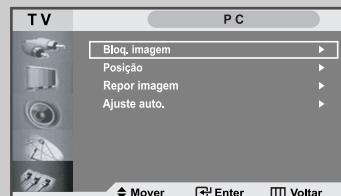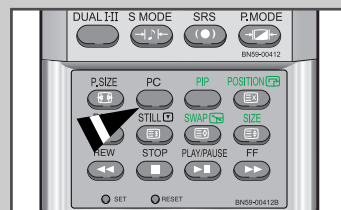

Alteração da posição da imagem

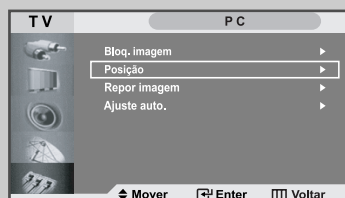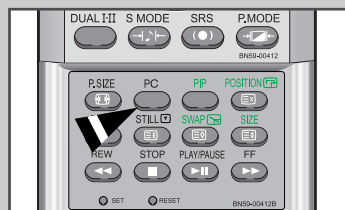

➤ Carregue no botão **PC** do telecomando para seleccionar o modo PC.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Configurar**.
Prima o botão **ENTER**.

- 3 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar a opção **PC**.
Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no menu **PC**.

- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar a opção **Posição** Ecrã.
Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Pode regular a **Posição** Ecrã da imagem.

- 5 Prima o botão **◀** ou **▶** para regular a posição horizontal.
Prima o botão **▲** ou **▼** para regular a posição vertical.

- 6 Prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou carregue no botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

Inicialização das programações de imagem

Pode substituir todas as programações de imagem pelos valores de fábrica.

➤ Carregue no botão **PC** do telecomando para seleccionar o modo PC.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.




- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar**.
Prima o botão **ENTER**.

- 3 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção **PC**.
Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no menu **PC**.


- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção **Repor imagem**.
Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Pode repor os valores definidos de fábrica para todas as programações de imagem.

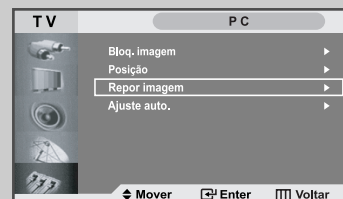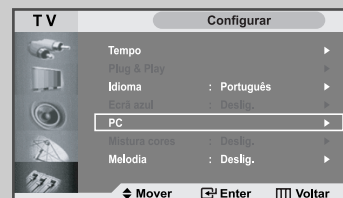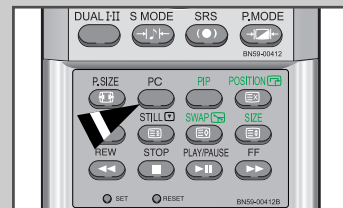

Reinic. imagem concluída.

Descodificador de teletexto

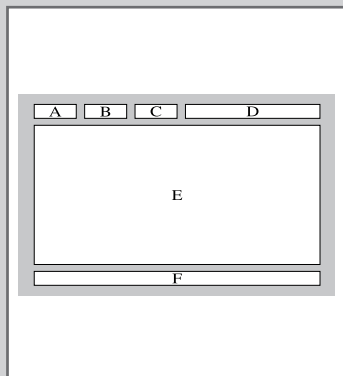

A maioria dos canais de televisão têm páginas de “teletexto”, com informações escritas sobre o seguinte:

- ◆ *Horários dos programas de televisão*
- ◆ *Serviços informativos e boletins meteorológicos*
- ◆ *Resultados desportivos*
- ◆ *Legendas para os deficientes auditivos*

As páginas do teletexto estão divididas em seis categorias:

Secção	Conteúdo
A	Número da página seleccionada.
B	Nome da estação transmissora.
C	Número da página actual ou estado da procura.
D	Data e hora.
E	Texto.
F	Informações de estado.

Exibição das informações de teletexto



Portugal-50

Pode ver a informação de teletexto em qualquer altura, mas o sinal de recepção tem de ser boa. Caso contrário:

- ◆ *Podem faltar informações*
- ◆ *Podem não aparecer algumas páginas*

Para activar o modo de teletexto e ver a página dos conteúdos:

- 1 Utilizando o botão **P** ou **P** selecione o canal que fornece o serviço de teletexto.
- 2 Prima o botão **TTX/MIX** para activar o modo de teletexto.
Resultado: Aparece a página de conteúdo. Pode voltar a vê-la em qualquer altura, premindo o botão .
- 3 Para ver simultaneamente a transmissão real e a página do teletexto, carregue no botão **TTX/MIX** .
- 4 Para voltar à visualização normal, carregue no botão **CANCEL** .
- 5 Carregue novamente no botão **TTX/MIX** para sair do visor TTX.

➤ Se aparecer algum carácter partido enquanto estiver a ver TTX, verifique se o idioma do TTX é igual ao idioma do modo de menu “Configurar”. Se os dois idiomas forem diferentes, selecione o mesmo idioma do idioma TTX no menu “Configurar”.

Seleccionar uma página de teletexto específica

Carregue nos botões numéricos do telecomando para introduzir directamente o número da página:

- 1 Introduza o número de página de três dígitos, fornecido no conteúdo, premindo os botões numéricos correspondentes.

Resultado: O contador da página actual é incrementado, sendo a página apresentada.

- 2 Se a página seleccionada estiver ligada a várias páginas secundárias, as páginas secundárias são apresentadas em sequência. Para fixar a visualização de uma página determinada, carregue em **HOLD** (≡). Carregue novamente em **HOLD** (≡) para recomençar.

- 3 Utilizar as várias opções de visualização:

Para ver...	Carregue em...
◆ A informação do teletexto e a transmissão normal	TTX/MIX (≡/≡)
◆ Texto oculto (respostas a jogos de perguntas e respostas, por exemplo)	REVEAL (≡?)
◆ O ecrã normal novamente	REVEAL (≡?)
◆ Uma página secundária, introduzindo o número de 4 dígitos respectivo	SUB-PAGE (≡●)
◆ A página seguinte	PAGE UP (≡1)
◆ A página anterior	PAGE DOWN (≡E)
◆ Letras com o dobro do tamanho na: <ul style="list-style-type: none"> • Metade superior do ecrã • Metade inferior do ecrã 	SIZE (≡3) Uma vez Uma vez
◆ Ecrã normal	Três vezes



Utilizar a opção FLOF para seleccionar uma página de teletexto



Os vários tópicos incluídos nas páginas de teletexto são codificados por cores e podem ser seleccionados premindo os botões coloridos no controlo remoto.

- 1 Faça aparecer a página de conteúdos do teletexto carregando no botão **TTX/MIX** (☰/☒).
- 2 Carregue no botão com a cor correspondente ao tópico que quer seleccionar (Os tópicos disponíveis aparecem listados na linha de informações de estado).

Resultado: A página aparece com informações adicionais com códigos de cores que pode seleccionar da mesma.


- | 3 | Para fazer aparecer: | Carregue no: |
|---|----------------------|----------------|
| | A página anterior | Botão vermelho |
| | A página seguinte | Botão verde |
- 4 Quando tiver terminado, carregue no botão **CANCEL** (☒) para voltar à transmissão normal.

Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica

Antes de contactar o serviço de assistência ao cliente, faça estas verificações simples.
Se não conseguir resolver o problema utilizando as instruções referidas abaixo, anote o número de série e do modelo do aparelho e contacte o revendedor.

Sem som nem imagem	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede. ◆ Verifique se premiu o botão POWER (⏻) no lado direito do aparelho de TV. ◆ Verifique as programações de contraste e brilho da imagem. ◆ Verifique o volume.
Imagem normal, sem som	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verifique o volume. ◆ Prima o botão MUTE (🔇) no telecomando.
Sem imagem ou imagem a preto e branco	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Regule as programações de cor. ◆ Verifique se o sistema de transmissão seleccionada está correcto.
Interferências no som e na imagem	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tente identificar o aparelho eléctrico que está a provocar interferências no seu aparelho e afaste-o. ◆ Ligue o aparelho a uma tomada diferente.
Imagem esbatida ou com chuva, som com distorções	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verifique a direcção, localização e ligações da antena. Estas interferências ocorrem normalmente devido à utilização de uma antena interna.
O telecomando não funciona	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Substitua as pilhas do telecomando. ◆ Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão). ◆ Verifique os terminais das pilhas.
Aparece a mensagem "Verificar Sinal Cabo".	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verifique se o cabo de sinal está correctamente ligado ao PC ou às fontes de vídeo. ◆ Verifique se o PC ou as fontes de vídeo estão ligados.
No modo PC, aparece a mensagem "Função Não Disponível".	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verifique a resolução máxima e a frequência do transformador de vídeo. ◆ Compare estes valores com os dados na tabela de tempos dos modos de ecrã.
A imagem está demasiado clara ou escura.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Regule a luminosidade e o contraste.
No modo PC, as barras horizontais parecem estar a tremer na imagem.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Regule a função Fina.
No modo PC, as barras verticais parecem estar a tremer na imagem.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Regule a função Não refinada e depois a função Fina.
No modo PC, o ecrã está preto e o indicador luminoso de corrente pisca de segundo a segundo.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ O televisor está a utilizar o sistema de gestão de energia. ◆ Mova o rato do computador ou prima uma tecla no teclado.
No modo PC, a imagem não estabiliza e parece vibrar.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verifique se a resolução do ecrã e a frequência do computador ou da placa de vídeo são compatíveis com os modos do aparelho. ◆ Ao verificar no computador: Painel de controlo, Monitor, Definições. ◆ Se a programação não estiver correcta, utilize o programa de utilitários do computador para alterar as programações do ecrã. <p>➤ O aparelho suporta funções de ecrã multi-leitura no seguinte domínio de frequências:</p> <ul style="list-style-type: none"> uFrequência horizontal: 30 ~ 68 kHz uFrequência vertical: 56 ~ 85 Hz uVelocidade de actualização máxima: 1280 X 768@60Hz
No modo PC, a imagem não está centrada no ecrã.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Regule a posição horizontal e vertical.

Instalar o suporte

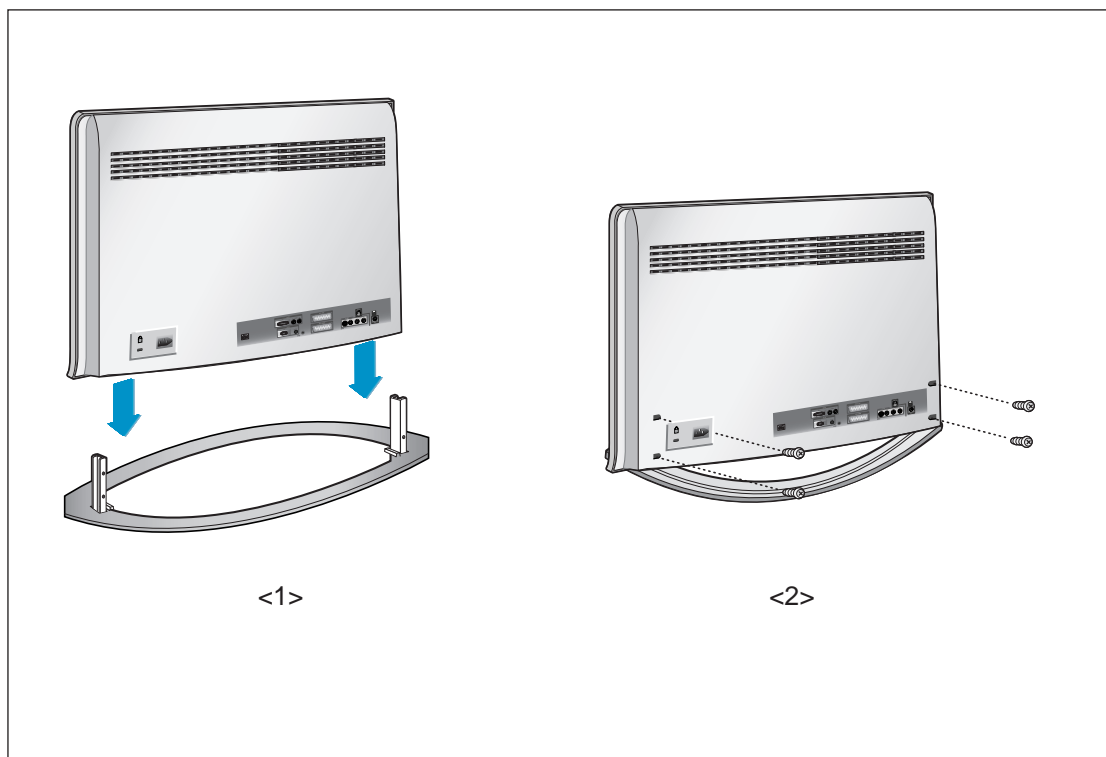

1. Baixe o televisor na direcção das setas (num ângulo correcto) e fixe-o no suporte.
2. Utilize os quatro parafusos para fixar bem o suporte.

Manutenção do LCD TV


ADVERTÊNCIA: Para evitar riscos de choque eléctrico, não desmonte o móvel do LCD TV. Os usuários não podem consertar o LCD TV. A manutenção que o usuário pode realizar limita-se à limpeza, da maneira descrita a seguir

Desligue o plugue da LCD TV da tomada elétrica antes de limpá-lo.

- Para limpar a tela plana, umedeça um pouco um pano macio e limpo com água ou com um detergente suave. Se for possível, use um tecido especial para a limpeza de tela ou uma solução apropriada para o revestimento anti-estático.
- Para limpar o móvel do LCD TV, use um pano ligeiramente umedecido com um detergente suave.
- Nunca use substâncias de limpeza combustíveis para limpar a tela plana nem quaisquer outros aparelhos eléctricos.

Utilizar o sistema de bloqueio Kensington anti-roubo

O mecanismo de fixação Kensington refere-se a um dispositivo utilizado para fixar fisicamente o sistema quando o utilizar num local público. O dispositivo de fixação tem de ser adquirido em separado. O aspecto e mé todo de fixação podem diferir da ilustração dependendo do fabricante. Consulte o manual fornecido com o mecanismo de fixação Kensington para obter informações sobre uma utilização correcta.

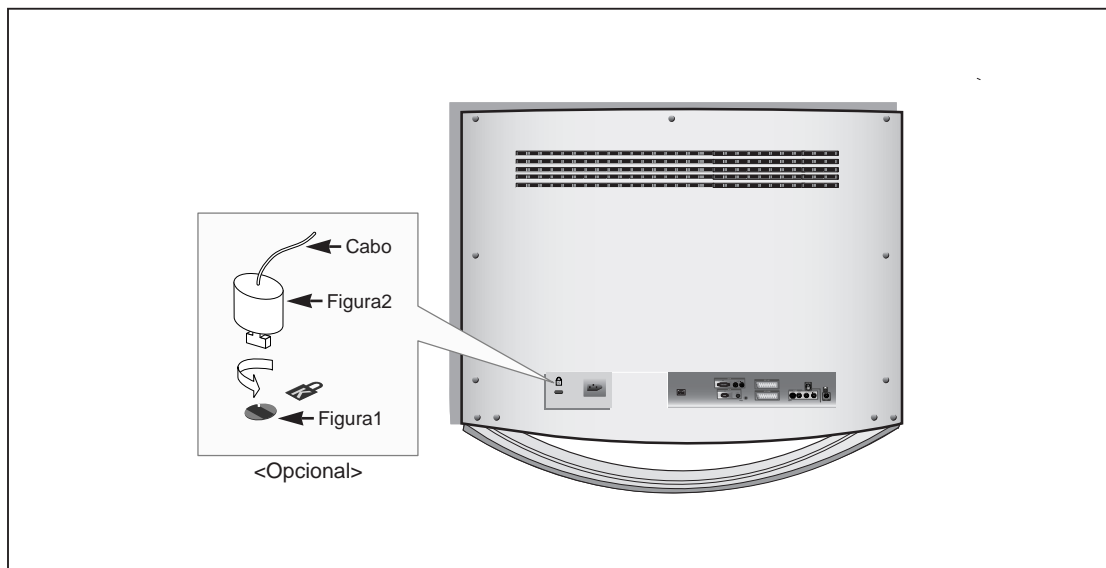


1. Insira o dispositivo de fixação na ranhura Kensington na TV de LCD (Figura 1) e coloque-o na posição de fixação (Figura 2).
2. Ligue o cabo de fixação Kensington.
3. Fixe o mecanismo de fixação Kensington a uma secretária ou objecto de secretária pesado.

Instalar dispositivo de montagem compatível com VESA

Alinhe a placa do suporte de montagem com os orifícios da placa de montagem da tampa traseira e aperte-a com os quatros parafusos fornecidos com a base tipo braço, o gancho para montagem na parede ou as outras bases.

- Este aparelho de TV aceita um apoio da interface de montagem compatível com VESA de 200mmx100mm.

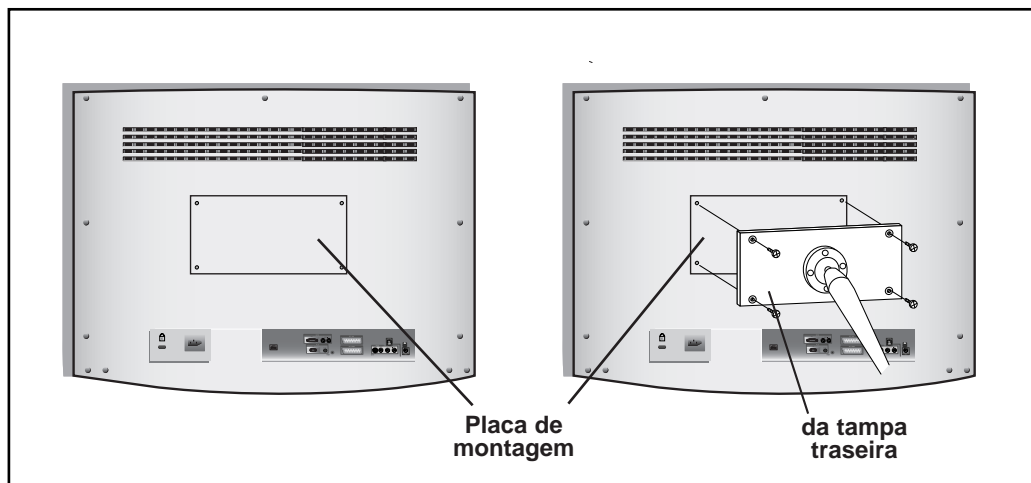

Características técnicas e ambientais

Modelo	LW26A33W
Painel	
Tamanho	26" Diagonal
Tamanho do ecrã	556,4 (H) x 339,84 (V) mm
Tipo	a-si TFT active matrix
Pitch de pixels	0,4425 (H) x 0,4425 (V) mm
Ângulo de visão	170/170 (H/V)
Frequência	
Horizontal	30 ~ 68 kHz
Vertical	56 ~ 85 Hz
Cor do ecrã	16.194.277 colours
Resolução do ecrã	
Modo máximo	1280 x 768 @ 60 Hz
Sinal de entrada	
Sinc.	H/V Separate. TTL, P. or N.
Sinal de vídeo	0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV	
Sistema de cores	PAL/SECAM/NTSC 4.43
Sistema de som	BG, DK, I, L
Video	
Sistema de cores	PAL/NTSC/SECAM
Sistema de vídeo	CVBS, S-VHS, RGB
Scart 1	
Entrada/saída de vídeo	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Entrada RGB	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Entrada/saída de áudio	500mVrms
Scart 2	
Entrada/saída de vídeo	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Entrada/saída de áudio	500mVrms
Fonte de alimentação	
Entrada	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz \pm 3Hz
Consumo de energia	
Máximo	130 W
Poupança de energia	< 5,0 W
Dimensão (L x A x P)	
TV	741,0 x 119,0 x 498,5 mm (29,17x 4,68 x 16,92 inches)
Com Coluna	741,0 x 276,8 x 526,0 mm (29,17x 10,89 x 20,70 inches)
Peso	
Com Suporte	15,0 kg (33,07 lbs)

Características técnicas e ambientais

Modelo

LW26A33W

Considerações ambientais

Temperatura de funcionamento	10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Humidade de funcionamento	10% to 80%, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-25 °C to 45 °C (-13 °F to 113 °F)
Humidade de armazenamento	5% to 95%, sem condensação

Características de áudio

Entrada de áudio	RCA Jack (L. R). 0,5Vrms (-9dB)
Entrada de áudio (PC)	3,5Ø Stereo Jack. 0,5Vrms (-9dB)
Saída para auscultadores	Max, 10mW Output (3,5Ø Stereo Jack. 32Ω)
Frequência	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
Resposta	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)

Modo de visualização (PC)

*A posição e o tamanho do ecrã variam de acordo com o tipo de monitor do PC e respectiva resolução.
A tabela abaixo mostra todos os modos de visualização suportados:*

Modo	Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Frequência horária em pixels (MHz)	Polaridade Sinc (H/V)
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 x 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
GTF	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	- / +

- ◆ Modo entrelaçado não é suportado.
- ◆ PDP pode não funcionar correctamente se seleccionar um formato de vídeo não padrão.
- ◆ DVI não suporta a função PC.


Pin Configurations

Connector DVI - D



Pino	Descrição	Pino	Descrição
1	Rx 2-	16	Ligação do sinal de saída
2	Rx 2+	17	Rx 0-
3	Ligação à terra	18	Rx 0+
4	Sem ligação	19	Ligação à terra
5	Sem ligação	20	Sem ligação
6	Relógio DDC (SCL)	21	Sem ligação
7	Dados DDC (SDA)	22	Ligação à terra
8	Sinc. vertical analógica	23	Rx C-
9	Rx 1-	24	Rx C+
10	Rx 1+		
11	Ligação à terra		
12	Sem ligação		
13	Sem ligação		
14	Alimentação de entrada DDC (+5V)		
15	Retardador automático		

Connector D - Sub



Pino	H/V separado	H/V composto
1	Vermelho (R)	Vermelho (R)
2	Verde (G)	Verde (G)
3	Azul (B)	Azul (B)
4	Ligação à terra	Ligação à terra
5	Ligação à terra (retorno DDC)	Ligação à terra (retorno DDC)
6	Ligação à terra - vermelho (R)	Ligação à terra - vermelho (R)
7	Ligação à terra - verde (G)	Ligação à terra - verde (G)
8	Ligação à terra - azul (B)	Ligação à terra - azul (B)
9	Sem ligação	Sem ligação
10	Ligação à terra – sinc. / este automático	Ligação à terra – sinc. / Teste automático
11	Ligação à terra	Ligação à terra
12	DDC - SDA (Data)	DDC - SDA (Data)
13	Sincronização horizontal	Sincronização horizontal/vertical
14	Sincronização vertical	Não utilizada
15	DDC - SCL (Relógio)	DDC - SCL (Relógio)

Configurar o telecomando



Depois de ter sido correctamente configurado, o telecomando pode funcionar em quatro modos diferentes: TV, VCR, Cable ou DVD. Premir o botão correspondente no telecomando permite-lhe alternar entre estes modos e controlar o aparelho que pretende.

Nota

O telecomando pode não ser compatível com todos os leitores de DVD, videogravadores e caixas de TV por cabo.

Configurar o telecomando para utilizar o videogravador

- 1 Desligue o videogravador.
- 2 Prima o botão **SELECT** e certifique-se de que indicador luminoso do videogravador está aceso.
- 3 Prima o botão **SET** no telecomando do aparelho de televisão.
- 4 Utilizando os botões de número no telecomando, introduza três dígitos do código do videogravador listado na página 63 deste manual relativo à marca do seu videogravador. Certifique-se de que introduz três dígitos do código, mesmo se o primeiro dígito for "0". (Se estiver listado mais do que um código, tente o primeiro.)
- 5 Prima o botão Power no telecomando. Se o telecomando estiver correctamente configurado, o videogravador deverá ligar-se.

Se o videogravador não se ligar após a configuração, repita os passos 2, 3 e 4, mas tente um dos outros códigos listados relativo à marca do seu videogravador. Se não estiverem listados quaisquer outros códigos, tente cada código do videogravador, de 000 a 089.

Nota sobre a utilização dos modos do telecomando: VCR Quando o telecomando está no modo "VCR", os botões do volume ainda controlam o volume da televisão.

Configurar o telecomando

Configurar o telecomando para funcionar com a caixa da TV por cabo

- 1 Desligue a caixa da TV por cabo.
- 2 Prima o botão **SELECT** e certifique-se de que indicador luminoso do cabo está aceso.
- 3 Prima o botão **SET** no telecomando do aparelho de televisão.
- 4 Utilizando os botões de número no telecomando, introduza três dígitos do código da caixa de TV por cabo listado na página 63 deste manual relativo à marca da caixa de cabos. Certifique-se de que introduz três dígitos do código, mesmo se o primeiro dígito for “0”. Se estiver listado mais do que um código, tente o primeiro.
- 5 Prima o botão Power no telecomando. Se o telecomando estiver correctamente configurado, a caixa de TV por cabo deverá ligar-se.

Se a caixa de TV por cabo não se ligar após a configuração, repita os passos repita os passos 2, 3 e 4, mas tente um dos outros códigos listados relativo à marca da sua caixa de TV por cabo. Se não estiverem listados quaisquer outros códigos, tente cada código, de 000 a 077.

Nota sobre a utilização dos modos do telecomando: Caixa de TV por cabo Quando o telecomando está no modo “Cable Box”, os botões de volume ainda controlam o volume do aparelho de televisão.



Configurar o telecomando



Configurar o telecomando para funcionar com o DVD

- 1 Desligue o DVD.
- 2 Prima o botão **SELECT** e certifique-se de que indicador luminoso do cabo está aceso.
- 3 Prima o botão **SET** no telecomando do aparelho de televisão.
- 4 Utilizando os botões de número no telecomando, introduza três dígitos do código de DVD listado na página 63 deste manual relativo à marca de DVD. Certifique-se de que introduz três dígitos do código, mesmo se o primeiro dígito for "0". Se estiver listado mais do que um código, tente o primeiro.
- 5 Prima o botão Power no telecomando. Se o telecomando estiver correctamente configurado, o DVD deverá ligar-se..

Se o DVD não se ligar após a configuração, repita os passos 2, 3 e 4, mas tente um dos outros códigos listados relativo à marca do seu DVD. Se não estiverem listados quaisquer outros códigos, tente cada código, de 000 a 008.

Nota sobre a utilização dos modos do telecomando: DVD Quando o telecomando está no modo "DVD", os botões de volume ainda controlam o volume do aparelho de televisão.

Configurar o telecomando

Codici del telecomando

Códigos do videogravador


Admiral	015,088	KLH	082	RCA	009,014,016,017,037,044,046,063,078
Aiwa	024	LG	001,002,007	Samsung	000,016,022,031,041,051
Audio Dynamics	022,025	Lloyd	024	Sansui	025
Bell&Howell	011	Logik	040	Sanyo	011,021
Broksonic	019	LXI	024	Scott	022,050,058,077
Candle	016,018,022,054,055,061	Magnavox	017,038,062,065	Sears	011,014,018,021,027,028,044,052,057
Canon	017,062	Marantz	011,017,023,025,038,039,055,070	Sharp	015,036,048,054
Citizen	016,018,022,054,055,061	Marta		Shintom	026,035,040,064
Colortyme	023	MEI		Signature	024
Craig	016,021	Memorex		Sony	026,035,047
Curtis-Mathes	009,016,017,023,024,055,062,073,076	MGA		Sylvania	017,024,038,062,065
Daewoo	003,004,005,006,007,008,022,054,085	Midland		Symphonic	024
DBX		Minota		Tandy	011,024
Dimensia	009	Mitsubishi		Tashiko	
Dynatech	024	Montgomery ward		Tatung	039
Electrohome	036	MTC	016,024	Teac	024,039,078
Emerson	017,018,019,022,024,029,032,036,043,050,051,056,058,066,071,074,076,077,079	Multitech	016,024,040,041	Technics	017
Fisher	011,021,027,028,052,057,067	NEC	011,023,025,039,055,070,073	Temika	
Funai	024	Optimus	015	TMK	076
GE		Panasonic	017,062,084,086	Toshiba	014,022,028,057,058
Go Video	016	Pentax	014,044	Totevision	016,018
Harman Kardon	023	Pentex Reserch+	055	Unitech	
Hitach	014,024,044,045	Philco	017,038,062,065	Vector Research	
Instant Replay	017	Philips	017,038	Victor	
JC Penny	011,014,016,017,023,025,039,044,060,062	Pioneer	014,025,042,059	Video Concepts	
JCL	011,017,023,025,039,055	Portland	053,054,061	Videosonic	
JVC		ProScan	009	Wards	
kenwood	011,023,025,039,055	Quartz	011	Yamaha	
		Quasar	017,053	Zenith	
		Radio Shack/Realistics	011,015,017,018,021,024,028,036,052,062		

Códigos da caixa de TV por cabo



Anvision	015,016	NSC	017	Signature	054
Cable star	015,016	Oak	024,046	Sprucer	035
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	Starcom	054
Eastm Int.		Panasonic	011,035,047,069	Stargate 2000	066
General Instrument	054	Philips	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Sylvania	019,067
GI	012,013,023,031,032,033,038,044,075,076,077	Pioneer	026,028,052	Texscan	019,067
Hamlin	011,012,020,021,042,056	Randtek	015,016	Tocom	025,029,057,058,063
Hitachi	045,051,054	RCA	008,035,074	Unika	039,040,049
Jerrold	012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	Regal	011,020,021	Universal	059,060
Macom	045,051	Regency	010,041	Viewstar	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Magnavox	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	SA		Warner Amex	052
		Samsung	000,011,030,052,071,072	Zenith	022,050,065,069

Códigos do DVD

Philips	007
Proscan	008
RCA	008
Toshiba	002
Panasonic	006
Sony	004
Samsung	000



MEMO



– SERVIÇO PÓS-VENDA

- Não hesite em contactar o revendedor ou agente de serviços se ocorrer uma alteração no desempenho do seu produto indicando a possível presença de uma falha.

